IMPORTANT: Read Before Using

IMPORTANT : Lire avant usage

IMPORTANTE: Leer antes de usar



Operating/Safety Instructions
Consignes de fonctionnement/sécurité
Instrucciones de funcionamiento
y seguridad



# **BOSCH**

Consumer Information
Renseignement des consommateurs
Información para el consumidor

Toll Free Number: Appel gratuit : Número de teléfono gratuito: 1-877-BOSCH99 (1-877-267-2499) http://www.boschtools.com

For English See page 2 Parlez-vous français? Voir page 16 ¿Habla español? Ver página 30

### **Power Tool Safety Rules**



**Read and understand all instructions**. Failure to follow all instructions listed below, may result in electric shock, fire and/or serious personal injury.

#### **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

#### **Work Area**

Keep your work area clean and well lit. Cluttered benches and dark areas invite accidents.

Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.

Keep by-standers, children, and visitors away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

#### **Electrical Safety**

Double Insulated tools are equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other.) This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install a polarized outlet. Do not change the plug in any way. Double Insulation peliminates the need for the three wire grounded power cord and grounded power supply system. Before plugging in the tool, be certain the outlet voltage supplied is within the voltage marked on the nameplate. Do not use "AC only" rated tools with a DC power supply.

Avoid body contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is grounded. If operating the power tool in damp locations is unavoidable, a Ground Fault Circuit Interrupter must be used to supply the power to your tool. Electrician's rubber gloves and footwear will further enhance your personal safety.

Don't expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.

Do not abuse the cord. Never use the cord to carry the tools or pull the plug from an outlet. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Replace damaged cords immediately. Damaged cords increase the risk of electric shock.

When operating a power tool outside, use an outdoor extension cord marked "W-A"

**or "W."** These cords are rated for outdoor use and reduce the risk of electric shock. Refer to "Recommended sizes of Extension Cords" in the Accessory section of this manual.

#### Personal Safety

Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use tool while tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Contain long hair. Keep your hair, clothing, and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry, or long hair can be caught in moving parts. Keep handles dry, clean and free from oil and grease.

**Avoid accidental starting. Be sure switch is** "OFF" before plugging in. Carrying tools with your finger on the switch or plugging in tools that have the switch "ON" invites accidents.

Remove adjusting keys or wrenches before turning the tool "ON". A wrench or a key that is left attached to a rotating part of the tool may result in personal injury.

Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. Proper footing and balance enables better control of the tool in unexpected situations.

Use safety equipment. Always wear eye protection. Dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection must be used for appropriate conditions.

#### **Tool Use and Care**

Use clamps or other practical way to secure and support the workpiece to a stable platform. Holding the work by hand or against your body is unstable and may lead to loss of control.

Do not force tool. Use the correct tool for your application. The correct tool will do the job better and safer at the rate for which it is designed.

Do not use tool if switch does not turn it "ON" or "OFF". Any tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

Disconnect the plug from the power source before making any adjustments, changing accessories, or storing the tool. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the tool accidentally.

Store idle tools out of reach of children and other untrained persons. Tools are dangerous in the hands of untrained users.

Maintain tools with care. Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained tools, with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control. Any alteration or modification is a misuse and may result in a dangerous condition.

Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts, and any other condition that may affect the tools operation. If damaged, have the tool serviced before using. Many accidents are caused by poorly maintained tools. Develop a periodic maintenance schedule for your tool.

Use only accessories that are recommended by the manufacturer for your model. Accessories that may be suitable for one tool, may become hazardous when used on another tool.

#### Service

Tool service must be performed only by qualified repair personnel. Service or maintenance performed by unqualified personnel could result in a risk of injury. For example: internal wires may be misplaced or pinched, safety guard return springs may be improperly mounted.

When servicing a tool, use only identical replacement parts. Follow instructions in the Maintenance section of this manual. Use of unauthorized parts or failure to follow Maintenance Instructions may create a risk of electric shock or injury. Certain cleaning agents such as gasoline, carbon tetrachloride, ammonia, etc. may damage plastic parts.

# Safety Rules for Finecut™ Power Handsaw and Miter Table Attachment

Hold tool by insulated gripping surfaces when performing an operation where the cutting tool may contact hidden wiring or its own cord. Contact with a "live" wire will make exposed metal parts of the tool "live" and shock the operator. Do not drill, fasten or break into existing walls or other blind areas where electrical wiring may exist. If this situation is unavoidable, disconnect all fuses or circuit breakers feeding this worksite.

Never leave the trigger locked "ON". Before plugging the tool in, check that the trigger lock is "OFF". Accidental start-ups could cause injury.

Be aware of the location and setting of the switch "Lock-ON" feature. If the switch is locked "ON" during the use, be ready for emergency situations to switch it "OFF", by striking and releasing the back end of the slide switch.

Keep hands away from cutting area. Do not reach under or near the saw blade. The proximity of the blade to your hand may be hidden from your sight.

Keep hands from between the housing and

**saw blade.** The reciprocating blade can pinch your fingers.

**Do not use dull or damaged blades.** Protect saw teeth between uses with blade sleeve. Bent blade can break easily or cause kickback.

Check the blade for excessive play between the blade, the guide and the tool. Replace the blade if excessive play cannot be eliminated. Under normal operation, vibration can loosen the fit of the saw blade to the guide.

Before starting to cut, turn tool "ON" and allow the blade to come to full speed. Tool can chatter or vibrate if blade speed is too slow at beginning of cut and possibly kickback.

Secure material before cutting. Never hold it in your hand or across legs. Small or thin material may flex or vibrate with the blade, causing loss of control.

Make certain all adjusting screws and the blade guide are secure before making a cut. Loose adjusting screws and guide can cause the tool or blade to slip and loss of control may result.

The enclosed blades are intended for cutting wood and plastic materials. Do not contact or attempt to saw through hard objects like nails, screws, etc. If the reciprocating saw blade strikes a hard object, the saw may kickback.

Keep hand and body away from and to the side of the blade while cutting. Blade could slip out of the material and strike you.

Remove saw from work and allow blade to come to a complete stop before next cut or removing cut-off piece. Shutting off the saw after each cut allows time to set up next operation and avoids accidental contact with a moving saw blade.

When removing the blade from the tool avoid contact with skin and use proper protective gloves when grasping the blade or accessory. Accessories may be hot after prolonged use.

The miter table attachment must be clamped to a workbench before mounting the saw to the miter table attachment. Firmly fasten tool to the table. Table with tool mounted is not designed to stand alone and may fall if not clamped.

When using the tool in the miter table attachment, the blade must never be used with the teeth pointing up. Contact with the blade while in use will cause an injury.

The saw must not be used with other miter boxes. Other miter boxes are not designed for this saw.

A WARNING Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities contains chemicals known to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

- · Lead from lead-based paints,
- Crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and
- Arsenic and chromium from chemicallytreated lumber.

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

## **Symbols**

**IMPORTANT:** Some of the following symbols may be used on your tool. Please study them and learn their meaning. Proper interpretation of these symbols will allow you to operate the tool better and safer.

Symbol	Name	Designation/Explanation
V	Volts	Voltage (potential)
Α	Amperes	Current
Hz	Hertz	Frequency (cycles per second)
W	Watt	Power
kg	Kilograms	Weight
min	Minutes	Time
s	Seconds	Time
Ø	Diameter	Size of drill bits, grinding wheels, etc.
n <sub>0</sub>	No load speed	Rotational speed, at no load
/min	Revolutions or reciprocation per minute	Revolutions, strokes, surface speed, orbits etc. per minute
0	Off position	Zero speed, zero torque
1, 2, 3, I, II, III,	Selector settings	Speed, torque or position settings. Higher number means greater speed
0	Infinitely variable selector with off	Speed is increasing from 0 setting
<b>→</b>	Arrow	Action in the direction of arrow
$\sim$	Alternating current	Type or a characteristic of current
===	Direct current	Type or a characteristic of current
$\sim$	Alternating or direct current	Type or a characteristic of current
	Class II construction	Designates Double Insulated Construction tools.
<b>\(\begin{array}{c}\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</b>	Earthing terminal	Grounding terminal
$\triangle$	Warning symbol	Alerts user to warning messages
	Ni-Cad RBRC seal	Designates Ni-Cad battery recycling program



This symbol designates that this tool is listed by Underwriters Laboratories.



This symbol designates that this tool is listed to Canadian Standards by Underwriters Laboratories.



(P

This symbol designates that this tool is listed by the Canadian Standards Association.




This symbol designates that this tool is listed by Underwriters Laboratories, and listed to Canadian Standards by Underwriters Laboratories.

This symbol designates that this tool complies to NOM Mexican Standards.

## **Functional Description and Specifications**

A WARNING Disconnect the plug from the power source before making any assembly, adjustments or changing accessories. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the tool accidentally.

### **Finecut™ Power Handsaw**

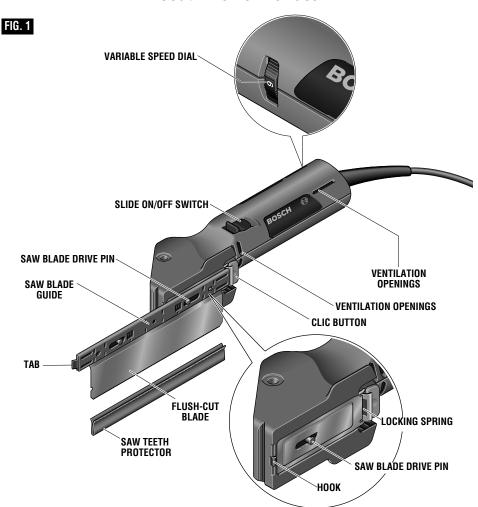

Model number 1640VS Voltage rating 120 V  $\sim$  50 - 60Hz

Amperage rating 3.5 A

No load speed  $n_0 2,000-2,800/min$ 


Maximum capacities

Stroke length 5/8" Wood 2-1/2" Plastic 3/4" A CAUTION Do not use this tool to cut drywall or plaster

walls. This tool and its blades are designed to cut wood and plastic products. Fine drywall or plaster dust will cause the reciprocating mechanism to jam.

## **Functional Description and Specifications (cont.)**

# Finecut<sup>™</sup> Power Handsaw with Optional Miter Table Attachment

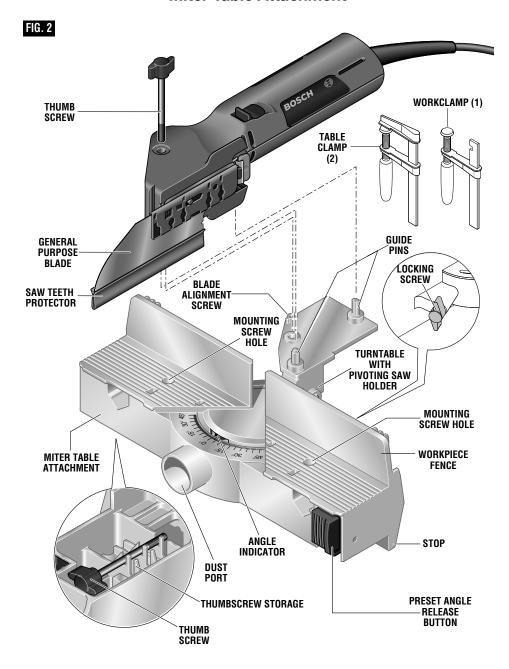


## **Assembly**

#### **INSERTING AND CHANGING THE BLADE**

The machine is equipped with a Bosch "Clic" blade-clamping device. This feature makes changing blades simple and fast without additional tools.


#### **FLUSH-CUT SAW BLADE**


This blade's teeth are offset from the blade guide, which facilitates flush cutting. The flush-cut saw blade can be attached to the tool depending on desired sawing direction, or personal preference (Fig. 3).

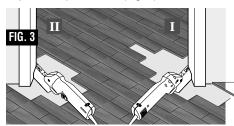

Hook the respective small tab for sawing direction (A) or (B) completely onto hook as shown in figures 4 or 5 depending on personal preference.

Then swing the saw blade in the direction of the arrow and press the large tab onto the locking spring until it latches.

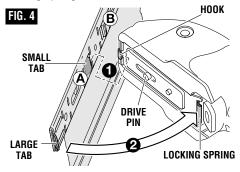

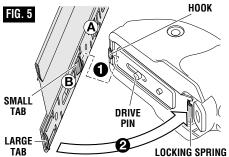


If necessary, wipe the blade clean. Only then should the saw teeth protector be removed.

Insert plug into power source and turn tool on briefly (See Operating Instructions for Saw Section). This will allow the saw blade pin to engage into the blade to drive the blade back and forth. Turn tool off.

To change the blade, place the saw teeth protector onto the blade and press the "Clic" button. This causes the tab to spring out of the locking spring, then remove the blade.


#### **GENERAL PURPOSE SAW BLADE**

The general purpose saw blade can also be attached depending on desired sawing direction or personal preference (Fig. 6).

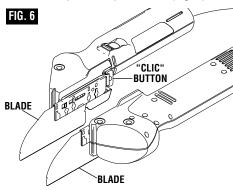

Hook the respective small tab for sawing direction (C) or (D) completely onto hook as shown in figures 7 or 8 depending on personal preference.


Then swing the saw blade in the direction of the arrow and press the large tab onto the locking spring until it latches.

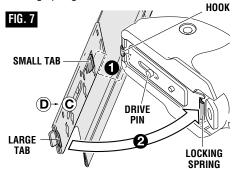

If necessary, wipe the blade clean. Only then should the saw teeth protector be removed.

Insert plug into power source and turn tool on briefly (See Operating Instructions Section). This will allow the saw blade pin to engage into the blade, which drives the blade back and forth. Turn tool off.

To change the blade, place the saw teeth protector onto the blade and press the "Clic "button. This causes the tab to spring out of the locking spring, then remove the blade.

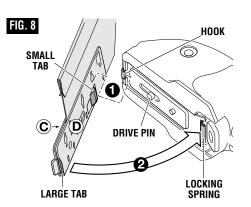


## **Assembly of Miter Table Attachment**

#### MOUNTING MITER (Model 1640VSK only) TABLE ATTACHMENT USING CLAMPS

Remove the thumbscrew from the storage area located on the underside of the miter table fixture (Fig. 2).


Place the stop on the table attachment against the edge of the workbench or table, and fasten the miter table attachment with the aid of the two matching table clamps. To do this properly, slide the table clamps in completely in (Fig. 9).

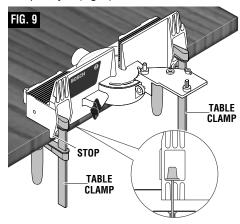

When repacking the case (included with model 1640VSK), place the table clamps below the miter table attachment.

## MOUNTING MITER TABLE ATTACHMENT WITH SCREWS

Your miter table attachment is equipped with two mounting holes that will allow you to more permanently mount the miter table attachment to a surface without the use of the table clamps (Fig. 10). To attach, simply screw two screws of sufficient length (not provided) through the two holes provided in the miter table attachment and into the mounting surface.

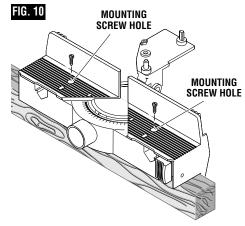


#### ATTACHING THE SAW

Place the tool as shown in figure 2 on the pivoting saw holder of the turntable and secure with thumbscrew. Make sure that the guide pins located on the miter table attachment engage in the holes on the tool.

#### ADJUSTING THE ANGLE INDICATOR


If necessary, the position of the angle indicator can be re-adjusted.

Loosen the screws on the underside of the miter table attachment (approx. 1/2 turn). Also loosen the preset angle release button and locking screw if necessary. Align the saw blade of the mounted saw with the aid of a protractor or square to achieve the 0° setting. Tighten the thumbscrew to secure setting, then securely tighten the screws on the underside of the table attachment (Fig. 11).

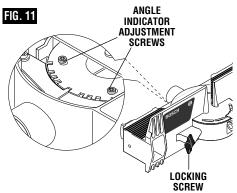

#### **DUST EXTRACTION**


The miter table attachment is equipped with a dust port for dust extraction. To use this feature, attach a vacuum hose (optional accessory) to the dust port, and then attach opposite end to a shop vacuum cleaner (Fig. 13).

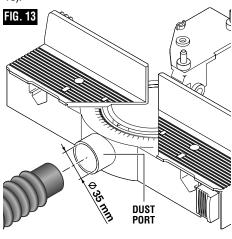

## ALIGNING SAW BLADE 90° TO THE MITER TABLE ATTACHMENT

If necessary, the blade can be re-aligned to be 90° to the table. First, loosen the thumbscrew. Then align the saw blade of the mounted saw with the aid of a square. Rotate the blade alignment screw clockwise or counterclockwise until you achieve the 90 degree setting. Then tighten the thumbscrew (Fig. 12).



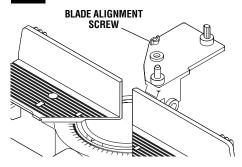


## **Operating Instructions for Saw**

**A** WARNING

Disconnect the plug from the power source before

making any assembly, adjustments or changing accessories. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the tool accidentally.

When working, never hold tool with your hand or fingers in area of the saw blade. The fingers of the guiding hand must always be kept behind the limiting ridge (Fig. 14).

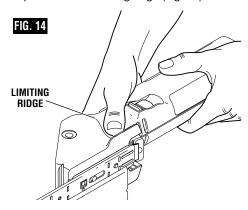

#### SLIDE "ON-OFF" SWITCH

The tool is switched "ON" by the slide switch located at the side of the motor housing. The switch can be locked in the "ON" position, a convenience for long cutting operations.

TO LOCK THE SWITCH "ON", slide the switch button forward and press "IN" the FRONT portion.

TO UNLOCK THE SWITCH, simply press and release the REAR portion of the button. The switch is spring loaded and will snap back automatically.

#### **VARIABLE SPEED DIAL**


Your tool is equipped with a variable speed dial. The blade stroke rate may be adjusted during cutting operation by setting the dial on or between any one of the six numbers.

Application	Position
Softwood	3 - 6
Hardwood	4 - 6
Plastic	1 - 6

The optimum stroke rate depends on the material and must be determined by testing on similar materials in each application.


## POSITIONING THE BLADE AGAINST THE WORK

Never saw with the blade facing upward or in the direction of the body (Fig. 15).

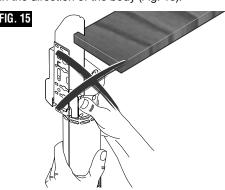


The cutting action of this saw is similar to a handsaw.

Place the blade on the edge of the workpiece. The blade should be held at a steep angle to the workpiece approx. 60° (Fig. 16A.) It is difficult to begin cutting on the flat of a workpiece (Fig.16B).

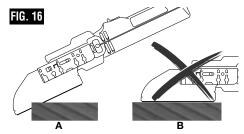


Pull blade thru the workpiece maintaining a steep angle when cutting (Fig. 17A).


Do not start cutting on the back edge and allow tip to plunge into workpiece (Fig. 17B)

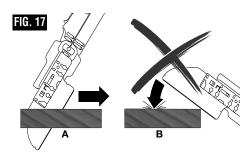

When sawing profile strips, start sawing on the edge, not on a radius (Fig. 18).

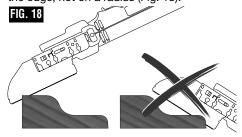

To ensure an exact starting position for a cut, clamp a of wood piece along the cutting line, and cut along the edge (Fig. 19).

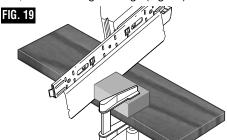

#### FREE-HAND SAWING

After blade is positioned properly, turn the tool on and move into the workpiece.

Use only enough pressure to keep the blade cutting steadily.

Do not force, as this will not make the saw cut any faster; let the blade do the work.

Make sure that the saw blade tip goes into free space on the other side of the material.

The cutting path must be free of obstacles both above and below the workpiece.

To prevent splintering, avoid pressure on the blade at the end of the cut.

When the cut is complete, turn off the tool immediately.

Do not bring the saw blade to a stop by applying side pressure after turning the tool off.

Always let the tool come to a complete stop before putting it down.

## **Operating Instructions for Saw with Miter Table Attachment**

MARNING Disconnect the plug from the power source before making any assembly, adjustments or changing accessories. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the tool accidentally.

WARNING When using the tool in the miter table attachment, the blade must never be used with the teeth pointing up. Contact with the blade while in use will cause an injury.

A WARNING Do not trap blade tip while cutting. If the blade tip strikes an obstruction it will kick-back ,or

blade will buckle.

The use of the miter table attachment included with the model 1640VSK kit allows

included with the model 1640VSK kit allows the tool to be used in a stationary position (See figure. 2)

Keep hands away from the immediate cutting area.

The saw should not be used with any other miter table attachment or miterbox.

Cuts of 0° as well as miter cuts of any angle

can be made on your workpiece with the miter table attachment.

Clamp the saw blade with the teeth pointing downward, and the teeth protector in place before operating the tool.

When using the saw with the miter table attachment, the general purpose saw blade must be used, not the flush-cut blade.

This table shows the maximum dimensions of the workpieces that can be cut on the miter table attachment using the general purpose blade.

<sub>0°</sub> Miter Ar	ngle 45°
Workpiece height 1/2" to 3-5/8"	Workpiece height 1/2" to 3-5/8"
Workpiece width 1/2" to 2-3/4"	Workpiece width 1/2" to 1-3/4"

**Example:** The workpiece can have a height of 3-5/8", and the width can be a maximum of 2-3/4" (for a miter angle of 0°).

Typically, the widest crown molding that can be cut on the miter table attachment is 2-3/4" at  $0^{\circ}$ , and 2-1/4" at  $45^{\circ}$ 


#### **SETTING THE MITER ANGLE**

Loosen the locking screw (Fig. 20).

Press and hold the preset angle release button, and the turntable can be rotated to desired angle.

Angles from -46° to +46° can be set. Preset stops facilitate quick setting of common angles (15°, 22.5°, 30°, and 45°).

The desired angle can be read on the angle scale. Always tighten the locking screw to secure setting.

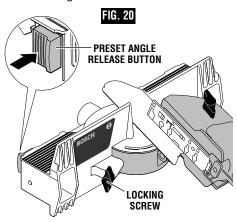


Place the workpiece flat on the miter table attachment against the fence. When cutting moldings that have recesses on the back that clear the top of the fence, place the front of the workpiece against the fence to assure the best cut.



#### **CLAMPING THE WORKPIECE**

Securely clamp the workpiece against the fence with the special workclamp included with model 1640VSK kit (Fig. 22).

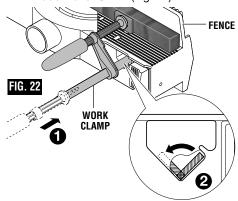

The height of the clamping point can be adjusted to the size of the workpiece by pivoting the workclamp. The workclamp can be mounted on either side of the miter table attachment.

To prevent damage to the workpiece, a piece of scrap wood should be clamped between the workclamp and the workpiece.

## SAWING ON THE MITER TABLE ATTACHMENT

Remove the saw teeth protector from the blade and turn the tool on.

Hold the tool in the area of the on/off switch during the complete sawing process. Lower the blade into the workpiece and slowly saw through the workpiece with uniform pressure.

To prevent splintering, at the end of the cut avoid pressure on the saw blade.

Turn the tool off after each cut.

#### TIPS

The following tips influence the cutting results, and the quality of the cut.

- The angle at which the workpiece is positioned. Make sure the miter table attachment is clean and free of sawdust.
- Make sure that any large molding that has a recess in its backside is positioned so that the front of the molding is against the fence.
- Properly clamp the workpiece.
- The type of material being cut.

#### **FACTORS AFFECTING THE CUT**

- The sharpness of the saw blade.
- The cutting speed.
- The accurate adjustment of the angle indicator.
- The accurate setting of the miter angle.
- The correct alignment of the saw on the pivoting holder.
- The tooth-per-inch of the saw blade.
- The rate of feed of the saw blade.

#### **Maintenance**

#### Service

Preventive maintenance performed by unauthorized personnel may result in misplacing of internal wires and components which could cause serious hazard. We recommend that all tool service be performed by a Bosch Factory Service Center or Authorized Bosch Service Station.

#### **TOOL LUBRICATION**

Your Bosch tool has been properly lubricated and is ready to use. It is recommended that tools with gears be regreased with a special gear lubricant at every brush change.

#### **BLADE GUIDE LUBRICATION**

The blade guides are lubricated at the factory. Should relubrication be necessary, a light mineral oil grease may be applied sparingly

#### **CARBON BRUSHES**

The brushes and commutator in your tool have been engineered for many hours of dependable service. To maintain peak efficiency of the motor, we recommend every two to six months the brushes be examined. Only genuine Bosch replacement brushes specially designed for your tool should be used.

#### **BEARINGS**

After about 300-400 hours of operation, or at every second brush change, the bearings should be replaced at Bosch Factory Service Center or Authorized Bosch Service Station. Bearings which become noisy (due to heavy load or very abrasive material cutting) should be replaced at once to avoid overheating or motor failure.

#### Cleaning

A WARNING To avoid

To avoid accidents always disconnect the tool from

the power supply before cleaning or performing any maintenance. The tool may be cleaned most effectively with compressed dry air. Always wear safety goggles when cleaning tools with compressed air.

Ventilation openings and switch levers must be kept clean and free of foreign matter. Do not attempt to clean by inserting pointed objects through openings.

A CAUTION Certain cleaning agents and solvents damage

**plastic parts.** Some of these are: gasoline, carbon tetrachloride, chlorinated cleaning solvents, ammonia and household detergents that contain ammonia.

A WARNING If an extension cord is necessary, a cord with adequate size conductors that is capable of carrying the current necessary for your tool must be used. This will prevent excessive voltage drop, loss of power or overheating. Grounded tools must use 3-wire extension cords that have 3-prong plugs and receptacles.

**NOTE:** The smaller the gauge number, the heavier the cord.


## RECOMMENDED SIZES OF EXTENSION CORDS 120 VOLT ALTERNATING CURRENT TOOLS

Tool's	Cord Size in A.W.G.				Wire Sizes in mm <sup>2</sup>			
Ampere Rating	Cord Length in Feet				Cord Length in Meters			
	25	50	100	150	15	30	60	120
3-6	18	16	16	14	.75	.75	1.5	2.5
6-8	18	16	14	12	.75	1.0	2.5	4.0
8-10	18	16	14	12	.75	1.0	2.5	4.0
10-12	16	16	14	12	1.0	2.5	4.0	_
12-16	14	12	_	_	_	_	_	_

## **Accessories**



Flush-cut saw blade Fine tooth \*



Carrying case \*\* (Model 1640VSK only)



General purpose saw blade Fine tooth \* Coarse tooth \*



Vacuum hose \*\*



Miter table attachment \*\* (Model 1640VSK only)

\*= standard equipment) (\*\*= optional accessories)

## Règles de Sécurité Générales



Vous devez lire et comprendre toutes les instructions. Lenon-respect, même partiel, des instructions ci-après entraîne un risque de choc életrique, d'incendie et/ou de

blessures graves.

#### **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

#### Aire de travail

Veillez à ce que l'aire de travail soit propre et bien éclairée. Le désordre et le manque de lumière favorisent les accidents.

N'utilisez pas d'outils électriques dans une atmosphère explosive, par exemple enprésence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Les outils électriques créent des étincelles qui pourraient enflammer les poussières ou les vapeurs.

Tenez à distance les curieux, les enfants et les visiteurs pendant que vous travaillezavec un outil électrique. Ils pourraient vous distraire et vous faire faire une fausse manoeuvre.

## Sécurité électrique

Les outils à double isolation sont équipés d'une fiche polarisée (une des lames est pluslarge que l'autre), qui ne peut se brancher que d'une seule façon dans une prise polarisée. Si la fiche n'entre pas parfaitement dans la prise, inversez sa position ; si elle n'entre toujours pasbien, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise de courant polarisée. Ne modifiez pas la fiche de l'outil. La double isolation delimine le besoin d'un cordon d'alimentationà trois fils avec mise à la terre ainsi que d'une prise de courant mise à la terre. Avant de brancher l'outil, assurez-vous que la tension de la prise correspond, à celle indiquée sur la plaque signalétique. N'utilisez pas d'outils prévus pour courant alternatif seulement avec une source de courant continu.

Évitez tout contact corporel avec des surfaces mises à la terre (tuyauterie, radiateurs, cuisinières, réfrigérateurs, etc.). Le risque de choc électrique est plus grand si votre corps est encontact avec la terre. Si l'utilisation de l'outil électrique dans un endroit humide est inévitable, un disjoncteur de fuite à la terre doit être utilisé pour alimenter votre outil. Des chaussures et des gants en caoutchouc d'électricien contribueront à accroître davantage votre sécurité personnelle.

N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à l'eau. La présence d'eau dans un outil électrique augmente le risque de choc électrique.

Ne maltraitez pas le cordon. Ne transportez pas l'outil par son cordon et ne débranchez pas la fiche en tirant sur le cordon. N'exposez pas le cordon à la chaleur, à des huiles, à des arêtes vives ou à des pièces en mouvement. Remplacez immédiatement un cordon endommagé. Un cordon endommagé augmente le risque de choc électrique.

Lorsque vous utilisez un outil électrique à l'extérieur, employez un prolongateur pour l'extérieur marqué « W-A » ou « W ». Ces cordons sont faits pour être utilisés à l'extérieur et réduisent le risque de choc électrique. Reportez-vous aux « Dimensions recommandées des cordons de rallonge » dans la section Accessoires de ce manuel.

#### Sécurité des personnes

Restez alerte, concentrez-vous sur votre travail et faites preuve de jugement. N'utilisez pas un outil électrique si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un instant d'inattention suffit pour entraîner des blessures graves.

Habillez-vous convenablement. Ne portez ni vêtements flottants ni bijoux. Confinez les cheveux longs. N'approchez jamais les cheveux, les vêtements ou les gants des pièces en mouvement. Des vêtements flottants, des bijoux ou des cheveux longs risquent d'être happés par des pièces en mouvement. Gardez les poignées sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse.

Méfiez-vous d'un démarrage accidentel. Avant de brancher l'outil, assurez-vous que son interrupteur est sur ARRÈT. Le fait de transporter un outil avec le doigt sur la détente ou de brancher un outil dont l'interrupteur est en position MARCHE peut mener tout droit à un accident.

Enlevez les clés de réglage ou de serrage avant de démarrer l'outil. Une clé laissée dans une pièce tournante de l'outil peut provoquer des blessures.

Ne vous penchez pas trop en avant. Maintenez un bon appui et restez en équilibre entout temps. Un bonne stabilité vous permet de mieux réagir à une situation inattendue.

Utilisez des accessoires de sécurité. Portez toujours des lunettes ou une visière. Selon les conditions, portez aussi un masque antipoussière, des bottes de sécurité antidérapantes, un casque protecteur et/ou un appareil antibruit

#### Utilisation et entretien des outils

Immobilisez le matériau sur une surface stable au moyen de brides ou de toute autre façon adéquate. Le fait de tenir la pièce avec la main ou contre votre corps offre une stabilité insuffisante et peut amener un dérapage de l'outil.

Ne forcez pas l'outil. Utilisez l'outil approprié à la tâche. L'outil correct fonctionne mieux et de façon plus sécuritaire. Respectez aussi la vitesse de travail qui lui est propre.

N'utilisez pas un outil si son interrupteur est bloqué. Un outil que vous ne pouvez pas commander par son interrupteur est dangereux et doit être réparé.

Débranchez la fiche de l'outil avant d'effectuer un réglage, de changer d'accessoire oude ranger l'outil. De telles mesures préventives de sécurité réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.

Rangez les outils hors de la portée des enfants et d'autres personnes inexpérimentées. Les outils sont dangereux dans les mains d'utilisateurs novices.

Prenez soin de bien entretenir les outils. Les outils de coupe doivent être toujours bien affûtés et propres. Des outils bien entretenus, dont les arêtes sont bien tranchantes, sont moins susceptibles de coincer et plus faciles à diriger. Toute altération ou modification constitue un usage erroné et peut causer un danger.

Soyez attentif à tout désalignement ou coincement des pièces en mouvement, à tout bris ou à toute autre condition préjudiciable au bon fonctionnement de l'outil. Si vous constatez qu'un outil est endommagé, faites-le réparer avant de vous en servir. De nombreux accidents sont causés par des outils en mauvais état. Élaborez un calendrier d'entretien périodique de votre outil

N'utilisez que des accessoires que le fabricant recommande pour votre modèle d'outil. Certains accessoires peuvent convenir à un outil, mais être dangereux avec un autre.

#### Réparation

La réparation des outils électriques doit être confiée à un réparateur qualifié. L'entretien ou la réparation d'un outil électrique par un amateur peut avoir des conséquences graves. Ainsi, des fils internes peuvent être mal placés ou pincés, des ressorts de rappel de protecteur peuvent être montés erronément.

Pour la réparation d'un outil, n'employez que des pièces de rechange d'origine. Suivez les directives données à la section « Réparation » de ce manuel. L'emploi de pièces non autorisées ou le non-respect des instructions d'entretien peut créer un risque de choc électrique ou de blessures. Certains agents nettoyants tels qu'essence, tétrachlorure de carbone, ammoniac, etc., peuvent abîmer les pièces en plastique.

## Consignes de sécurité pour la scie électroportative Finecut™ et l'accessoire table à onglet

Tenez l'outil par les surfaces isolées de préhension en exécutant une opération au cours de laquelle l'outil de coupe peut venir en contact avec les fils cachés ou son propre cordon. Le contact avec un fil sous tension rendra les pièces métalliques exposées de l'outil sous tension et causera des chocs à l'opérateur. Ne percez, fixez et ne rentrez pas dans des murs existants ou autres endroits aveugles pouvant abriter des fils électriques. Si cette situation est inévitable, débranchez tous les fusibles ou les disjoncteurs alimentant ce site.

Ne tenez jamais la gâchette bloquée en position de marche. Avant de brancher l'outil, assurez-vous que le blocage de la gâchette est inhibé. Les mises en marche accidentelles peuvent causer des blessures.

Connaissez l'emplacement et le réglage du dispositif de blocage de l'interrupteur en position de marche. Si l'interrupteur est bloqué en position de marche durant l'usage, soyez prêt à le mettre en position d'arrêt dans les cas d'urgence en frappant et en relâchant l'extrémité arrière de l'interrupteur à dissière

Tenez les mains à l'écart de l'aire de coupe. Ne tendez pas la main sous la lame de scie ou à proximité de celle-ci. La proximité de la lame par rapport à votre main peut vous être dissimulée.

Ne mettez pas les mains entre le bo"tier et la lame de scie. La lame à mouvement alternatif peut vous pincer les doigts.

N'utilisez pas des lames émoussées ou ab"mées. Protégez les dents de lame entre les usages à l'aide du manchon de lame. Une lame pliée peut se briser facilement ou causer un rebond.

Vérifiez la lame pour y relever tout jeu excessif entre la lame, le guide et l'outil. Remplacez la lame si vous ne pouvez pas éliminer le jeu excessif. Dans des conditions normales d'utilisation, les vibrations peuvent desserrer la lame de scie et la détacher du guide.

Avant de commencer la coupe, mettez l'outil en marche et laissez la lame atteindre sa vitesse maximale. L'outil peut trembler ou vibrer si la vitesse de la lame est trop lente au début, et éventuellement rebondir

Il importe de bien assujettir la pièce sur laquelle vous travaillez. Ne la tenez jamais dans votre main ou sur vos jambes. Les pièces minces et plus petites peuvent fléchir ou vibrer avec la lame, risquant ainsi de vous faire perdre le contrôle.

Assurez-vous que toutes les vis de réglage et le guide de lame sont solides avant de pratiquer une coupe. Le guide et les vis de réglage lâches peuvent provoquer un glissement de l'outil ou de la lame, ce qui pourrait vous faire perdre le contrôle.

Les lames fournies sont destinées à couper le bois et les matières plastiques. Ne mettez pas la lame en contact avec des objets durs tels que clous, vis, etc., et ne tentez pas de scier à travers ceux-ci. Si la lame de scie à mouvement alternatif frappe un objet dur, la scie peut rebondir.

Tenez les mains et le corps à l'écart de la lame et sur le côté de celle-ci en coupant. La lame pourrait glisser hors du matériau et vous frapper.

Retirez la scie de l'ouvrage et laissez la lame s'arrêter complètement avant la prochaine coupe ou avant de retirer la pièce découpée. La mise à l'arrêt de la scie après chaque coupe vous donne le temps nécessaire pour effectuer les réglages pour la prochaine opération et évite le contact accidentel avec une lame de scie en mouvement.

Lorsque vous retirez la lame de l'outil, évitez le contact avec la peau et utilisez des gants protecteurs appropriés en saisissant la lame ou l'accessoire. Les accessoires peuvent être chauds après un usage prolongé.

L'accessoire table à onglet doit être serré à un établi avant de monter la scie à l'accessoire table à onglet. Fixez fermement l'outil à la table. La table sur laquelle est montée l'outil n'est pas conçue pour être autoporteuse, et elle peut tomber si elle n'est pas serrée.

Lorsque l'outil est utilisé dans l'accessoire table à onglet, la lame ne doit jamais être utilisée avec les dents dirigées vers le haut. Le contact avec la lame pendant qu'elle est en usage causera des blessures.

La scie ne doit pas être utilisée avec d'autres bo"tes à onglet. Les autres bo"tes à onglet ne sont pas concues pour cette scie.

A AVERTISSEMENT

Les travaux à la machine tel que ponçage, sciage, meulage, perçage et autres travaux du bâtiment peuvent créer des poussières contenant des produits chimiques qui sont des causes reconnues de cancer, de malformation congénitale ou d'autres problèmes reproductifs. Ces produits chimiques sont, par exemple :

- Le plomb provenant des peintures à base de plomb,
- Les cristaux de silices provenant des briques et du ciment et d'autres produits de maçonnerie, et
- L'arsenic et le chrome provenant des bois traités chimiquement

Le niveau de risque dû à cette exposition varie avec la fréquence de ces types de travaux. Pour réduire l'exposition à ces produits chimiques, il faut travailler dans un lieu bien ventilé et porter un équipement de sécurité approprié tel que certains masques à poussière conçus spécialement pour filtrer les particules microscopiques.

## **Symboles**

Important : Certains des symboles suivants peuvent être utilisés sur votre outil. Veuillez les étudier et apprendre leur signification. Une interprétation appropriée de ces symboles vous permettra d'utiliser l'outil de façon plus efficace et plus sûre.

Symbole	Nom	Désignation/Explication
V	Volts	Tension (potentielle)
А	Ampères	Courant
Hz	Hertz	Fréquence (cycles par seconde)
W	Watt	Puissance
kg	Kilogrammes	Poids
min	Minutes	Temps
S	Secondes	Temps
Ø	Diamètre	Taille des mèches de perceuse, meules, etc.
n <sub>0</sub>	Vitesse à vide	Vitesse de rotation, à vide
/min	Tours ou mouvement alternatif par minute	Tours, coups, vitesse en surface, orbites, etc., par minute,
0	Position d'arrêt	Vitesse zéro, couple zéro
1, 2, 3, I, II, III,	Réglages du sélecteur	Réglages de vitesse, de couple ou de position. Un nombre plus élevé signifie une vitesse plus grande.
0	Sélecteur variable à l'infini avec arrêt	La vitesse augmente depuis le réglage 0
<b>→</b>	Flèche	Action dans la direction de la flèche
$\sim$	Courant alternatif	Type ou caractéristique du courant
===	Courant continu	Type ou caractéristique du courant
$\sim$	Courant alternatif ou continu	Type ou caractéristique du courant
	Construction classe II isolation	Désigne des outils construits avec double
<b>\(\begin{array}{c}\end{array}\)</b>	Borne de terre	borne de mise à la terre
$\triangle$	Symbole d'avertissement	Alerte l'utilisateur aux messages d'avertissement.
	Sceau Ni-Cad RBRCmc	Désigne le programme de recyclage des pile Ni-Cad.



Ce symbole signifie que cet outil est approuvé par Underwriters Laboratories.



Ce symbole signifie que cet outil est approuvé conformément aux normes canadiennes par Underwriters Laboratories.



Ce symbole signifie que cet outil se conforme aux normes mexicaines NOM.






Ce symbole signifie que cet outil est approuvé par Underwriters Laboratories et qu'il a été homologué selon les normes canadiennes par Underwriters Laboratories.

## Description fonctionnelle et spécifications

AVERTISSEMENT

Débranchez la fiche de la prise de courant avant d'effectuer quelque assemblage ou réglage que ce soit ou de changer les accessoires. Ces mesures de sécurité préventive réduisent le risque d'une mise en marche accidentelle de l'outil.

## Scie électroportative Finecut™

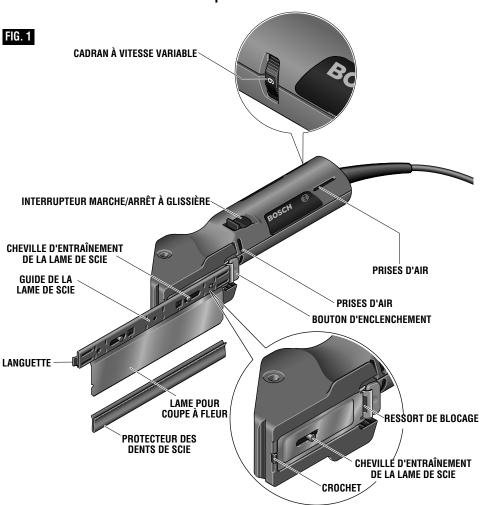


A MISE EN GARDE N'utilisez pas cet outil pour couper les

murs secs ou les murs en plâtre. Cet outil et ses lames sont conçus de manière à couper les produits en bois et en plastique. La poussière fine de murs secs ou de plâtre causera un blocage du mécanisme de mouvement alternatif.

## Description fonctionnelle et spécifications (suite)

# Scie électroportative Finecut™ avec accessoire optionnel table à onglet

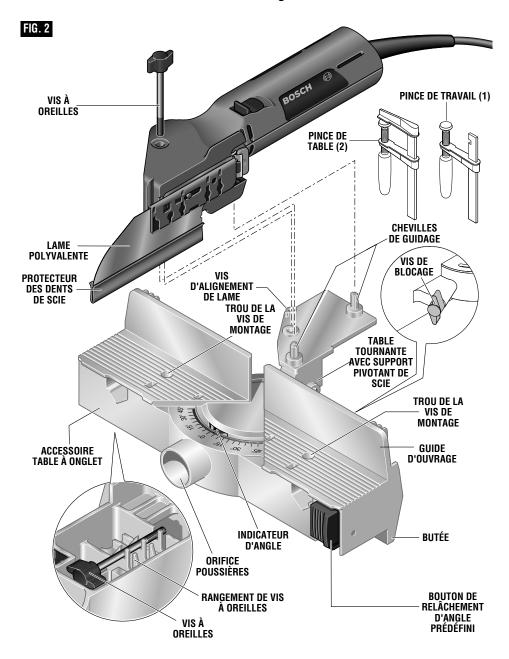


## **Assemblage**

#### **INSERTION ET CHANGEMENT DE LA LAME**

L'outil est équipé d'un dispositif de serrage de lame Bosch à enclenchement. Ce dispositif simplifie et accélère le changement de lames sans outils supplémentaires.


#### LAME DE SCIE POUR COUPE À FLEUR


Les dents de cette lame sont déportées par rapport au guide de lame, ce qui facilite la coupe à fleur. La lame de scie pour coupe à fleur peut être fixée à l'outil en fonction du sens désiré de sciage ou des choix personnels (Fig. 3).

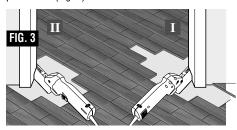

Accrochez la petite languette respective pour le sens de sciage (A) ou (B) complètement sur le crochet, comme illustré dans les Figures 4 ou 5, suivant les choix personnels.

Faites ensuite pivoter la lame de scie dans le sens de la flèche et enfoncez la grosses languette sur le ressort de blocage jusqu'à verrouillage.

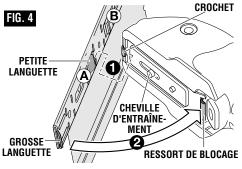

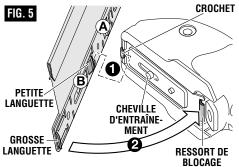


Nettoyez la lame, au besoin, en l'essuyant. Le protecteur des dents de scie ne doit être retiré qu'à ce moment.

Insérez la fiche dans la prise de courant et mettez l'outil en marche brièvement (voir la section Consignes d'utilisation de la scie). Ceci permettra à la cheville de la lame de scie de s'engager dans la lame afin d'entra"ner la lame d'avant-arrière. Mettez l'outil à l'arrêt.

Pour changer la lame, placez le protecteur des dents de scie sur la lame et appuyez sur le bouton d'enclenchement. Ceci fait ressortir la languette hors du ressort de blocage. Retirez ensuite la lame.


#### LAME DE SCIE POLYVALENTE

La lame de scie polyvalente peut aussi être fixée en fonction du sens désiré pour le sciage ou des choix personnels (Fig. 6).

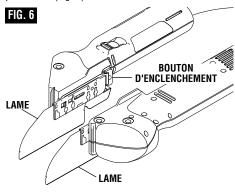

Accrochez la petite languette respective pour le sens de sciage (C) ou (D) complètement sur le crochet, comme illustré dans les Figures 7 ou 8, suivant les choix personnels.


Faites ensuite pivoter la lame de scie dans le sens de la flèche et enfoncez la grosse languette sur le ressort de blocage jusqu'à verrouillage.

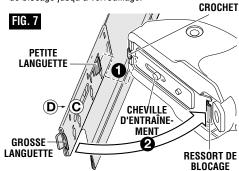

Nettoyez la lame, au besoin, en l'essuyant. Le protecteur des dents de scie ne doit être retiré qu'à ce moment.

Insérez la fiche dans la prise de courant et mettez l'outil en marche brièvement (voir la section Consignes d'utilisation). Ceci permettra à la cheville de la lame de scie de s'engager dans la lame, ce qui entra"ne la lame d'avant-arrière. Mettez l'outil à l'arrêt.

Pour changer la lame, placez le protecteur des dents de scie sur la lame et appuyez sur le bouton d'enclenchement. Ceci fait ressortir la languette hors du ressort de blocage. Retirez ensuite la lame.

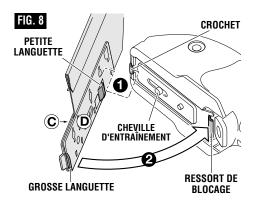


## Assemblage de l'accessoire table à onglet

#### MONTAGE DE L'ACCESSOIRE TABLE À ONGLET (modèle 1640VSK seulement) À L'AIDE DE PINCES

Retirez la vis à oreilles de son rangement situé sur le dessous de la table à onglet (Fig. 2).


Placez la butée de la table contre le bord de l'établi ou de la table, et fixez la table à onglet à l'aide des deux pinces assorties de la table. Pour réaliser cette opération adéquatement, faites glisser les pinces de table entièrement vers l'intérieur (Fig. 9).

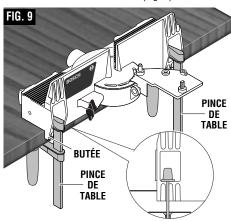

En réemballant l'étui (fourni avec le modèle 1640VSK), placez les pinces de table sous la table à onglet.

#### MONTAGE DE LA TABLE À ONGLET À L'AIDE DE VIS

Votre table à onglet est pourvue de deux trous de montage qui vous permettront de monter de façon plus permanente la table à onglet à une surface sans utilisation des pinces de table (Fig. 10). Pour fixer, il vous suffit de visser deux vis de longueur suffisante (non fournies) à travers les deux trous pratiqués dans la table à onglet et dans la surface de montage.

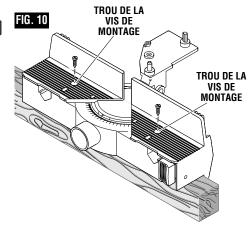


#### FIXATION DE LA SCIE

Placez l'outil comme illustré à la Figure 2 sur le support pivotant de scie de la table tournante et fixez solidement à l'aide d'une vis à oreilles. Assurez-vous que les chevilles de guidage situées sur la table à onglet s'engagent dans les trous de l'outil.

#### RÉGLAGE DE L'INDICATEUR D'ANGLE


Vous pouvez, au besoin, régler à nouveau la position de l'indicateur d'angle.

Desserrez les vis sur le dessous de la table à onglet (d'environ un demi-tour). Desserrez également le bouton de relâchement d'angle prédéfini et la vis de blocage, si nécessaire. Alignez la lame de la scie montée à l'aide d'un rapporteur ou d'une équerre afin d'obtenir le réglage de 0°. Serrez la vis à oreilles pour maintenir le réglage, puis serrez solidement les vis sur le dessous de la table (Fig. 11).

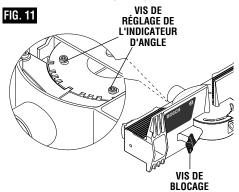

#### **EXTRACTION DE LA POUSSIÈRE**


La table à onglet est pourvue d'un orifice poussières pour l'extraction de la poussière. Pour utiliser cette fonction, fixez un flexible d'aspirateur (accessoire en option) sur l'orifice poussières, puis fixez l'extrémité opposée à un aspirateur d'atelier (Fig. 13).

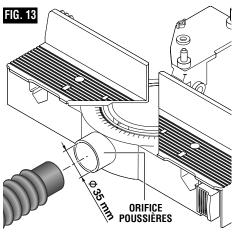

#### ALIGNEMENT DE LA LAME DE SCIE À 90° Par rapport à la table à onglet

Vous pouvez, au besoin, réaligner la lame pour la placer à 90° par rapport à la table. Desserrez d'abord la vis à oreilles. Alignez ensuite la lame de la scie montée à l'aide d'une équerre. Faites tourner la vis d'alignement de lame en sens horaire ou anti-horaire jusqu'à ce que vous atteigniez le réglage de 90°. Serrez ensuite la vis à oreilles (Fig. 12).



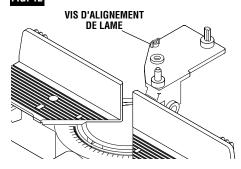


## Consignes de fonctionnement de la scie

Débranchez la fiche de la A AVERTISSEMENT prise de courant avant

d'effectuer quelque assemblage ou réglage que ce soit ou de changer les accessoires. Ces mesures de sécurité préventive réduisent le risque d'une mise en marche accidentelle de l'outil.

Lorsque vous travaillez, ne tenez jamais l'outil avec votre main ou vos doigts autour de la lame de la scie. Les doigts de la main qui guide doivent toujours être gardés derrière l'arête de délimitation (Fig. 14).

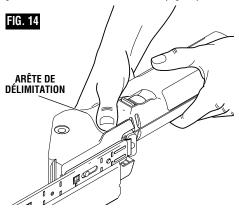

#### INTERRUPTEUR MARCHE-ARRÊT À GLISSIÈRE

L'outil se met en marche à l'aide de l'interrupteur à glissière situé sur le côté du carter du moteur. L'interrupteur peut se bloquer en position de marche, ce qui est commode pour les longues opérations de coupe.

POUR BLOQUER L'INTERRUPTEUR EN POSITION DE MARCHE, faites glisser le bouton de l'interrupteur vers l'avant et enfoncez la partie AVANT.

POUR DÉBLOQUER L'INTERRUPTEUR, il vous suffit d'enfoncer et de relâcher la partie ARRIÈRE du bouton. L'interrupteur est à ressort et se réenclenchera automatiquement.

#### **CADRAN À VITESSE VARIABLE**


Votre outil est pourvu d'un cadran à vitesse variable. Vous pouvez régler le taux de course de la lame durant la coupe en mettant le cadran sur ou entre n'importe lequel des six chiffres.

<b>Application</b>	Positio
Bois mous	3 - 6
Bois durs	4 - 6
Plastiques	1 - 6

Le taux de course optimal dépend du matériau et doit être établi par essais sur des matériaux similaires dans chaque application.

#### **POSITIONNEMENT DE LA LAME CONTRE L'OUVRAGE**


Ne sciez jamais avec la lame dirigée vers le haut ou dans la direction du corps (Fig. 15).

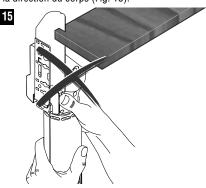

L'action de coupe de cette scie est similaire à celle d'une scie à main.


Placez la lame contre le bord de l'ouvrage. La lame doit être tenue à un angle aigu par rapport à l'ouvrage, environ 60° (Fig. 16A).

Il est difficile de commencer à couper sur le plat d'un ouvrage (Fig. 16B).

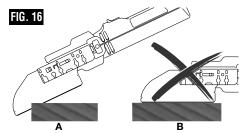


Tirez la lame à travers l'ouvrage en maintenant un angle aigu en coupant (Fig. 17A).


Ne commencez pas à couper sur le bord arrière et laissez l'extrémité plonger dans l'ouvrage (Fig. 17B).

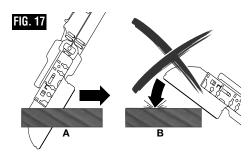

Lorsque vous sciez des bandes de profil, commencez à scier sur le bord, non sur un rayon (Fig. 18).

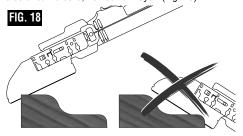

Pour assurer une position de départ exacte pour une coupe, fixez un morceau de bois le long de la ligne de coupe et coupez le long du bord (Fig. 19).

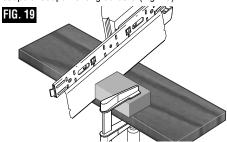

#### SCIAGE À MAIN LIBRE

Une fois la lame positionnée adéquatement, mettez l'outil en marche et avancez-le dans l'ouvrage.

Exercez uniquement une pression suffisante pour maintenir une coupe progressive par la lame.

Ne forcez pas, ce qui ne produira pas une coupe plus rapide ; laissez la lame faire le travail.

Assurez-vous que l'extrémité de la lame de scie pénètre l'espace libre de l'autre côté du matériau.

Le parcours de coupe doit être exempt d'obstacles au-dessus aussi bien qu'au-dessous de l'ouvrage.

Pour prévenir la formation d'éclats, éviter de faire pression sur la lame à l'extrémité de la coupe.

Au terme de la coupe, mettez l'outil à l'arrêt immédiatement.

Ne provoquez pas un arrêt de la lame de scie en exerçant une pression latérale après avoir mis l'outil à l'arrêt.

Laissez toujours l'outil s'arrêter complètement avant de le déposer.

## Consignes de fonctionnement de la scie avec l'accessoire table à onglet

AVERTISSEMENT Débranchez la fiche de la prise de courant avant d'effectuer quelque assemblage ou réglage que ce soit ou de changer les accessoires. Ces mesures de sécurité préventive réduisent le risque d'une mise en marche accidentelle de l'outil.

A AVERTISSEMENT

Lorsque vous utilisez l'outil dans l'accessoire table à onglet, la lame ne doit jamais être utilisée avec les dents dirigées vers le haut. Le contact avec la lame en cours d'utilisation causera des blessures.

A AVERTISSEMENT Ne piégez pas l'extrémité de la lame durant la coupe. Si l'extrémité de la lame frappe un obstacle, elle rebondira ou la lame gondolera.

L'utilisation de l'accessoire table à onglet compris dans le nécessaire modèle 1640VSK permet d'utiliser l'outil en position fixe (voir Figure 2).

Tenez les mains à l'écart de l'aire immédiate de coupe.

N'utilisez la scie avec aucun autre accessoire de table à onglet ou de bo"te à onglet.

Vous pouvez pratiquer des coupes de 0° ainsi que des coupes à onglet de tout angle sur votre ouvrage à l'aide de l'accessoire table à onglet.

Serrez la lame de scie avec les dents dirigées vers le bas et le protecteur de dents en place avant d'utiliser l'outil.

Lorsque vous utilisez la scie avec l'accessoire table à onglet, utilisez la lame polyvalente, et non la lame de coupe à fleur.

Ce tableau indique les dimensions maximales des ouvrages qu'on peut couper sur l'accessoire table à onglet à l'aide de la lame polyvalente.

$_{ m \Omega^o}$ Angle de l'onglet $_{ m 45^o}$						
Hauteur de l'ouvrage	Hauteur de l'ouvrage					
12 mm à 92 mm	12 mm à 92 mm					
Largeur de l'ouvrage	Largeur de l'ouvrage					
12 mm à 70 mm	12 mm à 45 mm					

**Exemple**: L'ouvrage peut avoir une hauteur de 12 mm, et la largeur peut atteindre un maximum de 70 mm (pour un angle à onglet de 0°).

La moulure en couronne la plus large qui peut habituellement être coupée sur l'accessoire table à onglet est de 70 mm à 0°, et de 57 mm à 45°.


#### RÉGLAGE DE L'ANGLE DE L'ONGLET

Desserrez la vis de blocage (Fig. 20).


Enfoncez et tenez le bouton de relâchement de l'angle prédéfini, ce qui vous permettra de tourner la table tournante à l'angle désiré.

Vous pouvez définir des angles allant de -46° à +46°. Les butées prédéfinies facilitent un réglage rapide des angles d'utilisation courante (15°, 22,5°, 30° et 45°).

Vous pouvez relever, sur l'échelle d'angle, l'angle désiré. Serrez toujours la vis de blocage afin de maintenir solidement le réglage.

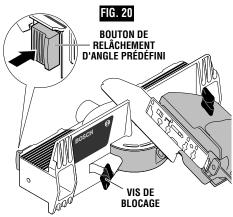


Placez l'ouvrage à plat sur la table à onglet contre le guide. Lorsque vous coupez des moulures présentant des renfoncements à l'arrière qui RENFONCEMENT passent au-dessus du guide, placez la partie avant de l'ouvrage contre le guide afin d'assurer la meilleure coupe.



#### **FIXATION DE L'OUVRAGE**

Fixez solidement l'ouvrage contre le guide à l'aide du serre-joint spécial fourni avec le nécessaire modèle 1640VSK (Fig. 22)

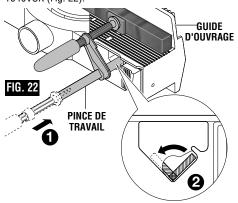

Vous pouvez ajuster la hauteur du point de fixation à la dimension de l'ouvrage en faisant pivoter le serrejoint. Celui-ci peut être monté d'un côté comme de l'autre de la table à onglet.

MISE EN GARDE Pour prévenir les dommages à l'ouvrage, prévenir fixez solidement une pièce de bois de rebut entre le

#### SCIAGE SUR L'ACCESSOIRE TABLE À ONGLET

Retirez le protecteur de dents de scie de la lame et mettez l'outil en marche.

Tenez l'outil dans la partie de l'interrupteur marchearrêt durant tout le processus de sciage. Abaissez la lame dans l'ouvrage et sciez lentement à travers l'ouvrage en exercant une pression uniforme.

Pour prévenir la formation d'éclats à l'extrémité de la coupe, évitez d'exercer une pression sur la lame de la

Mettez l'outil à l'arrêt après chaque coupe.

#### **CONSEILS**

Les conseils ci-après influent sur les résultats et la qualité de la coupe.

- L'angle auquel l'ouvrage est positionné. Assurezvous que la table à onglet est propre et exempte de bran de scie.
- Assurez-vous que toute moulure de grandes dimensions présentant un renfoncement à l'arrière est positionnée de manière à ce que la partie avant de la moulure repose contre le guide.
- Fixez l'ouvrage adéquatement.
- Le type de matériau coupé.

#### **FACTEURS INFLUANT SUR LA COUPE**

- L'affûtage de la lame de scie.
- La vitesse de coupe.

serre-joint et l'ouvrage.

- Le réglage exact de l'indicateur d'angle.
- Le réglage exact de l'angle de l'onglet.
- L'alignement correct de la scie sur le support pivotant.
- Le rapport dents par pouce de la lame de scie.
- Le taux d'avancement de la lame de scie.

### Maintenance

#### Entretien

A AVERTISSEMENT

L'entretien préventif effectué par des employés non autorisés peut entraîner un positionnement erroné des composants et des fils internes, et ainsi causer des dangers sévères. Il est recommandé que l'entretien et la réparation de nos outils soient confiés à un centre de service-usine Bosch ou à un centre de service après-vente Bosch agréé.

#### **GRAISSAGE DE L'OUTIL**

Votre outil Bosch a été convenablement graissé et est prêt à utiliser. Il est recommandé que les outils à engrenages soient regraissés avec une graisse spéciale à l'occasion de tout remplacement de balais.

#### **LUBRIFICATION DES GUIDES DE LAME**

Les guides de lame sont lubrifiés en usine. S'il s'avère nécessaire de les lubrifier à nouveau, appliquez une huile minérale légère en quantités modérées.

#### **BALAIS DE CHARBON**

Les balais et le collecteur de votre outil ont été conçus pour donner plusieurs heures de fonctionnement sans aléas. Pour maintenir le moteur en forme, nous recommandons d'examiner les balais tous les deux à six mois. Vous ne devriez utiliser que les balais de rechange d'origine Bosch qui conviennent spécialement à votre outil.

#### ROULEMENTS

Après environ 300 à 400 heures d'utilisation, ou à tous les deux remplacements des balais, il faudrait confier le remplacement des roulements à un centre de service-usine Bosch ou à un centre de service aprèsvente Bosch agréé. Les roulements qui sont devenus bruyants (à cause de sciage de matériaux très abrasifs ou de durs efforts) devraient être remplacés à l'instant pour éviter la surchauffe et la défaillance du moteur.

Nettoyage
Pour éviter le risque
d'accidents dépranchez

toujours l'outil de la prise de courant avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien. Vous pouvez très bien le nettoyer à l'air comprimé. Dans ce cas, portez toujours des lunettes de sécurité.

Gardez les prises d'air et les interrupteurs propres et libres de débris. N'essayez pas de les nettoyer en introduisant des objets pointus dans leurs ouvertures.

A MISE EN GARDE

Certains produits de nettoyage et dissolvants dont la gazoline, le tétrachlorure de carbone, les nettoyeurs chlorés, l'ammoniaque et les détergents ménagers contenant de l'ammoniaque peuvent abîmer les pièces en plastique.

AVERTISSEMENT
Si un cordon de rallonge s'avère nécessaire, vous devez utiliser un cordon avec conducteurs de dimension adéquate pouvant porter le courant nécessaire à votre outil. Ceci préviendra une chute excessive de tension, une perte de courant ou une surchauffe. Les outils mis à la terre doivent utiliser des cordons de rallonge trifilaires pourvus de fiches à trois broches ainsi que des prises à trois broches.

**REMARQUE**: Plus le calibre est petit, plus le fil est gros.


#### DIMENSIONS DE RALLONGES RECOMMANDÉES OUTILS 120 VOLTS COURANT ALTERNATIF

Intensité nominale	Longueur en pieds				Longueur en mètres			
de l'outil	Calibre A.W.G.				Calibre en mm²			
	25	50	100	150	15	30	60	120
3-6	18	16	16	14	.75	.75	1.5	2.5
6-8	18	16	14	12	.75	1.0	2.5	4.0
8-10	18	16	14	12	.75	1.0	2.5	4.0
10-12	16	16	14	12	1.0	2.5	4.0	_
12-16	14	12	_	_	—	_	_	_

## **Accessoires**



Lame de scie pour coupe à fleur Dents fines\*





Lame de scie polyvalente Dents fines\* Dents grossières\*



Flexible d'aspirateur\*\*



Table à onglet\*\* (modèle 1640VSK seulement)

(\* = équipement de série) (\*\* = accessoires optionnels)

## Normas de seguridad para herramientas mecánicas

**A** ADVERTENCIA

Lea y entienda todas las instrucciones. El incumplimiento de todas las instrucciones indicadas a continuación puede dar lugar a sacudidas eléctricas, incendios y/o lesiones

personales graves.

#### **CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES**

#### Area de trabajo

**Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.** Las mesas desordenadas y las áreas oscuras invitan a que se produzcan accidentes.

No utilice herramientas mecánicas en atmósferas explosivas, tales como las existentes en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables. Las herramientas mecánicas generan chispas y éstas pueden dar lugar a la ignición del polvo o los vapores.

Mantenga a las personas que se encuentren presentes, a los niños y a los visitantes alejados al utilizar una herramienta mecánica. Las distracciones pueden hacer que usted pierda el control.

### Seguridad eléctrica

Las herramientas con aislamiento doble están equipadas con un enchufe polarizado (un terminal es más ancho que el otro). Este enchufe entrará en un tomacorriente polarizado solamente de una manera. Si el enchufe no entra por completo en el tomacorriente, déle la vuelta. Si sigue sin entrar, póngase en contacto con un electricista competente para instalar un tomacorriente polarizado. No haga ningún tipo de cambio en el enchufe. El aislamiento doble □ elimina la necesidad del sistema de cordón de energía de tres hilos conectado a tierra y la fuente de energía conectada a tierra. Antes de enchufar la herramienta, asegúrese de que la tensión del tomacorriente suministrada se encuentre dentro del margen de la tensión especificada en la placa del fabricante. No utilice herramientas con capacidad nominal "AC solamente" ("AC only") con una fuente de

Evite el contacto del cuerpo con las superficies conectadas a tierra tales como tuberías, radiadores, estufas de cocina y refrigeradores. Hay mayor riesgo de que se produzcan sacudidas eléctricas si su cuerpo está conectado a tierra. Si la utilización de la herramienta mecánica en lugares húmedos es inevitable, se debe usar un interruptor de circuito para fallos a tierra para suministrar la energía a la herramienta. Los guantes de goma para electricista y el calzado antideslizante aumentarán más la seguridad personal.

No exponga las herramientas mecánicas a la Iluvia ni a situaciones húmedas. La entrada de agua en una herramienta mecánica aumentará el riesgo de que se produzcan sacudidas eléctricas.

No abuse del cordón. Nunca use el cordón para llevar las herramientas ni para sacar el enchufe de un tomacorriente. Mantenga el cordón alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o las piezas móviles. Cambie los cordones dañados inmediatamente. Los cordones dañados aumentan el riesgo de que se produzcan sacudidas eléctricas

Al utilizar una herramienta mecánica a la intemperie, utilice un cordón de extensión para intemperie marcado "W-A" o "W". Estos cordones tienen capacidad nominal para uso a la intemperie y reducen el riesgo de que se produzcan sacudidas eléctricas. Consulte "Tamaños recomendados de los cordones de extensión" en la sección Accesorios de este manual.

#### Seguridad personal

Manténgase alerta, fíjese en lo que está haciendo y use el sentido común cuando utilice una herramienta mecánica. No use la herramienta cuando esté cansado o se encuentre bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción al utilizar herramientas mecánicas puede dar lugar a lesiones personales graves.

Vístase adecuadamente. No se ponga ropa holgada ni joyas. Sujétese el pelo. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles. La ropa holgada, las joyas o el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles. Mantenga los mangos secos, limpios y libres de aceite y grasa.

Evite el arranque accidental. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición "OFF" (apagado) antes de enchufar la herramienta. El llevar las herramientas con el dedo en el interruptor o el enchufar herramientas que tengan el interruptor en la posición "ON" (encendido) invita a que se produzcan accidentes.

Quite las llaves de ajuste o de tuerca antes de encender la herramienta. Una llave de ajuste o de tuerca que se deje puesta en una pieza giratoria de la herramienta puede ocasionar lesiones personales.

No intente alcanzar demasiado lejos. Mantenga un apoyo de los pies y un equilibrio adecuados en todo momento. El apoyo de los pies y el equilibrio adecuados permiten un mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas.

Utilice equipo de seguridad. Use siempre protección de los ojos. Se debe utilizar una máscara antipolvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco o protección de los oídos según lo requieran las condiciones.

Utilización y cuidado de las herramientas Utilice abrazaderas u otro modo práctico de fijar y soportar la pieza de trabajo a una plataforma estable. La sujeción de la pieza de trabajo con la mano o contra el cuerpo resulta inestable y puede ocasionar pérdida de control. No fuerce la herramienta. Use la herramienta correcta para la aplicación que desea. La herramienta correcta hará el trabajo mejor y con más seguridad a la capacidad nominal para la que está diseñada.

No utilice la herramienta si el interruptor no la enciende o apaga. Toda herramienta que no se pueda controlar con el interruptor es peligrosa y debe ser reparada.

Desconecte el enchufe de la fuente de energía antes de hacer cualquier ajuste, cambiar accesorios o guardar la herramienta. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de arrancar la herramienta accidentalmente.

Guarde las herramientas que no esté usando fuera del alcance de los niños y otras personas no capacitadas. Las herramientas son peligrosas en las manos de los usuarios no capacitados.

Mantenga las herramientas con cuidado. Conserve las herramientas de corte afiladas y limpias. Las herramientas mantenidas adecuadamente, con bordes de corte afilados, tienen menos probabilidades de atascarse y son más fáciles de controlar. Toda alteración o modificación constituye un uso incorrecto y puede tener como resultado una situación peligrosa.

Compruebe la desalineación o el atasco de las piezas móviles, la ruptura de piezas y cualquier otra situación que pueda afectar el funcionamiento de las herramientas. Si la herramienta está dañada, haga que realicen un servicio de ajustes y reparaciones a la herramienta antes de usarla. Muchos accidentes son causados por herramientas mantenidas deficientemente. Establezca un programa de mantenimiento periódico para la herramienta.

Utilice únicamente accesorios que estén recomendados por el fabricante de su modelo. Los accesorios que pueden ser adecuados para una herramienta pueden volverse peligrosos cuando se utilizan en otra herramienta.

#### Servicio

El servicio de ajustes y reparaciones de una herramienta debe ser realizado únicamente por personal de reparaciones competente. El servicio o mantenimiento realizado por personal no competente podría ocasionar un peligro de que se produzcan lesiones. Por ejemplo: Los cables internos pueden colocarse mal o pellizcarse, los resortes de retorno de los protectores de seguridad pueden montarse inadecuadamente.

## Normas de seguridad para la serrucho mecánico Finecut™ y el aditamento de mesa de ingletes

Sujete la herramienta por las superficies de agarre aisladas cuando realice una operación en la que la herramienta de corte pueda entrar en contacto con cables ocultos o con su propio cordón. El contacto con un cable que tenga corriente hará que ésta pase a las partes metálicas descubiertas de la herramienta y que el operador reciba sacudidas eléctricas. No taladre, rompa, ni haga trabajo de sujeción en paredes existentes ni en otras áreas ciegas donde pueda haber cables eléctricos. Si esta situación es inevitable, desconecte todos los fusibles o cortacircuitos que alimentan este sitio de trabajo.

Nunca deje el gatillo fijo en la posición "ON" (encendido). Antes de enchufar la herramienta, compruebe que el cierre del gatillo esté en la posición "OFF" (apagado). Un arranque accidental podría causar lesiones.

Conozca la ubicación y el ajuste del dispositivo de "fijación en encendido" del interruptor. Si el interruptor está bloqueado en la posición de encendido durante el uso de la herramienta, esté listo para ponerlo en la posición de apagado en situaciones de emergencia, golpeando y soltando el extremo trasero del interruptor corredizo.

Mantenga siempre las manos alejadas de las áreas de corte. No ponga las manos debajo ni cerca de la hoja de sierra. La proximidad de la hoja a las manos puede quedar oculta a la vista. No ponga las manos entre la carcasa y la hoja de sierra. La hoja puede pellizcarle los dedos durante su movimiento de vaivén.

No utilice hojas desafiladas o dañadas. Proteja los dientes de la hoja de sierra entre usos con el manguito de la hoja. Una hoja doblada puede romperse fácilmente o causar retroceso.

Compruebe si hay una holgura excesiva entre la hoja, la guía y la herramienta. Cambie la hoja si la holgura excesiva no puede eliminarse. Con el uso normal, la vibración puede aflojar el ajuste de la hoja de sierra a la guía.

Antes de comenzar a cortar, encienda la herramienta y deje que la hoja alcance toda su velocidad. La herramienta puede chirriar o vibrar si la velocidad de la hoja es demasiado baja al comenzar el corte, y posiblemente experimentar retroceso.

Fije el material antes de cortar. Nunca lo tenga en la mano ni sobre las piernas. El material pequeño o delgado puede curvarse o vibrar con la hoja, causando pérdida de control.

Asegúrese de que todos los tornillos de ajuste y la guía de la hoja estén firmemente sujetos antes de hacer un corte. Si los tornillos de ajuste y la guía están flojos, pueden hacer que la herramienta o la hoja patinen, y el resultado puede ser una pérdida de control

Las hojas que se incluyen con la herramienta están diseñadas para cortar materiales de madera y de plástico. No haga contacto con objetos duros, como clavos, tornillos, etc., ni intente aserrarlos. Si la hoja de sierra golpea un objeto duro durante su movimiento de vaivén, la sierra puede experimentar retroceso.

Mantenga las manos y el cuerpo alejados de la hoja y a un lado de ella mientras esté cortando. La hoja podría resbalar, salirse del material y golpearle.

Retire la sierra de la pieza de trabajo y deje que la hoja se detenga por completo antes de realizar el próximo corte o de retirar la pieza de trabajo. Al apagar la sierra después de cada corte se deja tiempo para preparar la próxima operación y se evita el contacto accidental con una hoja de sierra que esté en movimiento.

Al quitar la hoja de la herramienta, evite el contacto con la piel y utilice guantes protectores adecuados cuando agarre la hoja o el accesorio. Los accesorios pueden estar calientes después de un uso prolongado.

El aditamento de mesa de ingletes debe fijarse con abrazaderas a un banco de trabajo antes de montar la sierra en dicho aditamento. Sujete firmemente la herramienta a la mesa. La mesa con la herramienta montada no está diseñada para permanecer en pie por sí sola y puede fallar si no se sujeta con abrazaderas.

Cuando se utilice la herramienta en el aditamento de mesa de ingletes, la hoja nunca debe usarse con los dientes orientados hacia arriba. El contacto con la hoja durante el uso puede causar lesiones.

La sierra no debe utilizarse con otras cajas de ingletes. Otras cajas de ingletes no están diseñadas para esta sierra.

ADVERTENCIA Cierto polvo generado por el lijado, aserrado, amolado y taladrado mecánicos, y por otras actividades de construcción, contiene agentes químicos que se sabe que causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños sobre la reproducción. Algunos ejemplos de estos agentes químicos son:

- Plomo de pinturas a base de plomo,
- Sílice cristalina de ladrillos y cemento y otros productos de mampostería, y
- Arsénico y cromo de madera tratada guímicamente.

Su riesgo por causa de estas exposiciones varía, dependiendo de con cuánta frecuencia realice este tipo de trabajo. Para reducir su exposición a estos agentes químicos: trabaje en un área bien ventilada y trabaje con equipo de seguridad aprobado, como por ejemplo máscaras antipolvo que estén diseñadas especialmente para impedir mediante filtración el paso de partículas microscópicas.

## **Símbolos**

Importante: Es posible que algunos de los símbolos siguientes se usen en su herramienta. Por favor, estúdielos y aprenda su significado. La interpretación adecuada de estos símbolos le permitirá utilizar la herramienta mejor y con más seguridad.

Símbolo	Nombre	Designación/explicación
V	Volt	Tensión (potencial)
А	Ampere	Corriente
Hz	Hertz	Frecuencia (ciclos por segundo)
W	Watt	Potencia
kg	Kilogramo	Peso
min	Minuto	Tiempo
S	Segundo	Tiempo
Ø	Diámetro	Tamaño de las brocas taladradoras, muelas, etc.,
n <sub>o</sub>	Velocidad sin carga	Velocidad rotacional sin carga
/min	Revoluciones o alternación por minuto	Revoluciones, golpes, velocidad de superficie, órbitas, etc., por minuto
0	Posición "off" (apagado)	Velocidad cero, par motor cero
1, 2, 3, I, II, III,	Graduaciones del selector	Graduaciones de velocidad, par motor o posición. Un número más alto significa mayor velocidadselector settings
0	Selector infinitamente variable con apagado	La velocidad aumenta desde la graduación de 0
<b>→</b>	Flecha	Acción en la dirección de la flecha
$\sim$	Corriente alterna	Tipo o una característica de corriente
===	Corriente continua	Tipo o una característica de corriente
$\overline{\sim}$	Corriente alterna o continua	Tipo o una característica de corriente
	Construcción de clase II	Designa las herramientas de construcción con aislamiento doble.
<b>\(\begin{array}{c}\end{array}\end{array}\)</b>	Terminal de toma de tierra	Terminal de conexión a tierra
$\triangle$	Símbolo de advertencia	Alerta al usuario sobre mensajes de advertencia
	Sello RBRCTM de Ni-Cd	Designa el programa de reciclaje de baterías de Ni-Cd



Este símbolo indica que esta herramienta está catalogada por Underwriters Laboratories.



Este símbolo indica que Underwriters Laboratories ha catalogado esta herramienta indicando que cumple las normas canadienses.





Este símbolo indica que esta herramienta está catalogada por la Canadian Standards Association.




Este símbolo indica que esta herramienta está catalogada por Underwriters Laboratories y que Underwriters Laboratories la ha catalogado según las normas canadienses. Este símbolo indica que esta herramienta cumple con la norma mexicana oficial (NOM).

## Descripción funcional y especificaciones

A ADVERTENCIA Desconecte el enchufe de la fuente de energía antes de realizar cualquier ensamblaje o ajuste, o cambiar accesorios. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de arrancar la herramienta accidentalmente.

## Serrucho mecánico Finecut™

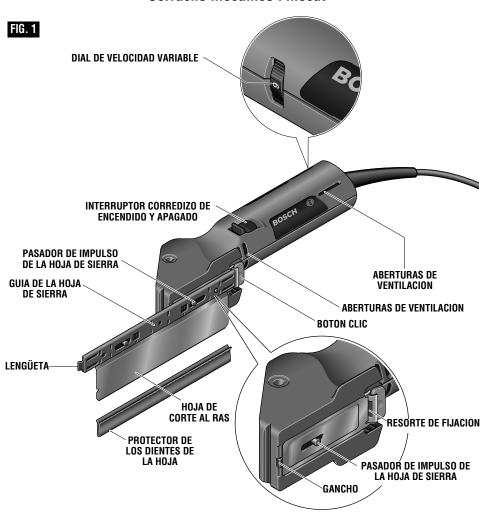

Número de modelo Tensión nominal Amperaje nominal Velocidad sin carga Capacidades máximas Longitud de carrera Madera Plástico 1640VS 120 V ∼ 50 - 60Hz 3,5 A n<sub>0</sub> 2 000-2 800/min


16 mm 65 mm 20 mm A PRECAUCION

No utilice esta herramienta para cortar pared de tipo seco

o paredes de yeso. Esta herramienta y sus hojas están diseñadas para cortar productos de madera y de plástico. El polvo fino de pared de tipo seco o yeso hará que el mecanismo de vaivén se atasque.

## Descripción funcional y especificaciones (cont.)

## Serrucho mecánico Finecut™ con aditamento de mesa de ingletes opcional

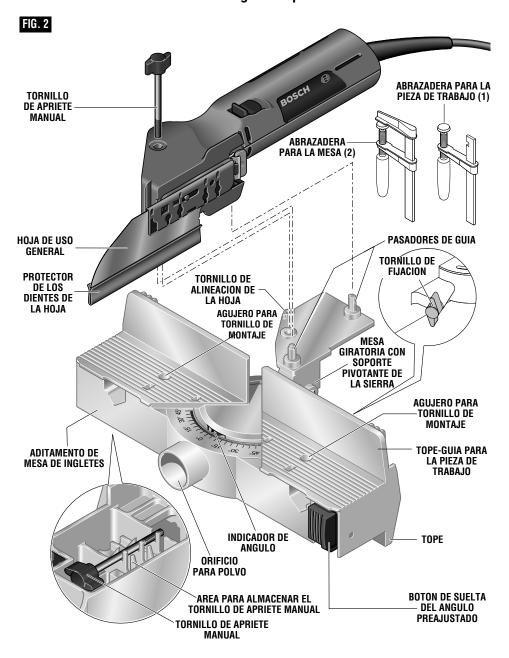


## Ensamblaje

#### INTRODUCCION Y CAMBIO DE LA HOJA

Esta máquina está equipada con un dispositivo de fijación de la hoja "Clic" de Bosch. Este dispositivo hace que el cambio de hojas sea sencillo y rápido sin tener que utilizar herramientas adicionales.


#### HOJA DE SIERRA DE CORTE AL RAS

Los dientes de la hoja tienen una disposición excéntrica respecto a la guía de la hoja, lo cual facilita la realización de cortes al ras. La hoja de sierra de corte al ras puede colocarse en la herramienta dependiendo del sentido de aserrado deseado o su preferencia personal (Fig. 3).

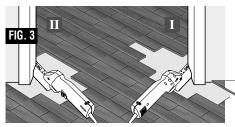

Enganche la lengüeta pequeña respectiva para el sentido de aserrado (A) o (B) completamente en el gancho de la manera que se muestra en las figuras 4 ó 5, dependiendo de su preferencia personal.

Luego, mueva la hoja de sierra en el sentido de la flecha y presione la lengüeta grande sobre el resorte de fijación hasta que se acople.

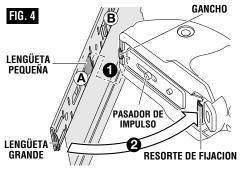


Si es necesario, limpie la hoja con un paño. Solamente después de hacer esto debe quitarse el protector de los dientes de la hoja de sierra.

Introduzca el enchufe en la fuente de energía y encienda la herramienta brevemente. (Vea la sección Instrucciones de funcionamiento de la sierra.) Esto permitirá que el pasador de la hoja de sierra se acople en la hoja para impulsar la hoja hacia atrás y hacia adelante. Apaque la herramienta.

Para cambiar la hoja, coloque el protector de los dientes de la hoja de sierra sobre la hoja y oprima el botón "Clic". Esto hace que la lengüeta salte hacia afuera del resorte de fijación. Luego, quite la hoja.


#### HOJA DE SIERRA DE USO GENERAL


La hoja de sierra de uso general también puede colocarse dependiendo del sentido de aserrado deseado o su preferencia personal. (Fig. 6).

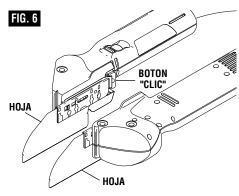

Enganche la lengüeta pequeña respectiva para el sentido de aserrado (C) o (D) completamente en el gancho de la manera que se muestra en las figuras 7 u 8, dependiendo de su preferencia personal.

Luego, mueva la hoja de sierra en el sentido de la flecha y presione la lengüeta larga sobre el resorte de fijación hasta que se acople.

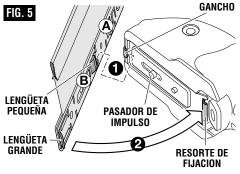


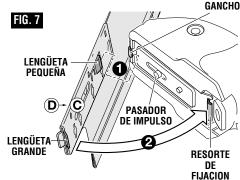

Si es necesario, limpie la hoja con un paño. Solamente después de hacer esto debe quitarse el protector de los dientes de la hoja de sierra.

Introduzca el enchufe en la fuente de energía y encienda la herramienta brevemente. (Vea la sección Instrucciones de funcionamiento.) Esto permitirá que el pasador de la hoja de sierra se acople en la hoja para impulsar la hoja hacia atrás y hacia adelante. Apague la herramienta.

Para cambiar la hoja, coloque el protector de los dientes de la hoja de sierra sobre la hoja y oprima el botón "Clic". Esto hace que la lengüeta salte hacia afuera del resorte de fijación. Luego, quite la hoja.

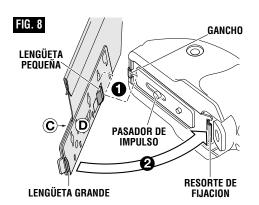


## Ensamblaje del aditamento de mesa de ingletes

#### MONTAJE DEL ADITAMENTO DE MESA DE INGLETES (modelo 1640VSK solamente) UTILIZANDO **ABRAZADERAS**

Saque el tornillo de apriete manual del área de almacenamiento ubicada en el lado inferior del dispositivo de mesa de ingletes (Fig. 2).


Coloque el tope sobre el aditamento de mesa y contra el borde del banco de trabajo o de la mesa, y sujete el aditamento de mesa de ingletes con la ayuda de las dos abrazaderas correspondientes para la mesa. Para hacer esto correctamente, deslice las abrazaderas para la mesa completamente hacia adentro de la manera que se muestra en la Fig. 9.

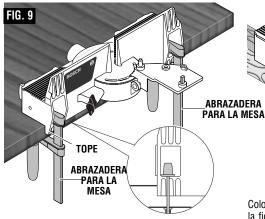

Al reempacar el estuche (incluido con el modelo 1640VSK), coloque las abrazaderas para la mesa debajo del aditamento de mesa de ingletes.

#### MONTAJE DEL ADITAMENTO DE MESA DE INGLETES **UTILIZANDO TORNILLOS**

El aditamento de mesa de ingletes está equipado con dos agujeros de montaje que le permitirán montar de manera más permanente dicho aditamento en una superficie sin usar las abrazaderas para la mesa (Fig. 10). Para sujetar el aditamento, simplemente enrosque dos tornillos de longitud suficiente (no suministrados) a través de los dos agujeros provistos en el aditamento de mesa de ingletes y en la superficie de montaje.

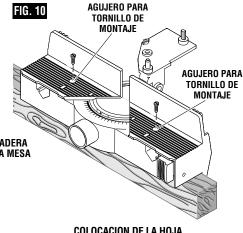


#### **COLOCACION DE LA HOJA**

Coloque la herramienta de la manera que se muestra en la figura 2, sobre el soporte pivotante de la sierra que está en la mesa giratoria, y fíjela con el tornillo de apriete manual. Asegúrese de que los pasadores de guía ubicados en el aditamento de mesa de ingletes se acoplen en los aquieros de la herramienta.

#### AJUSTE DEL INDICADOR DE ANGULO


Si es necesario, la posición del indicador de ángulo puede reajustarse.

Afloje los tornillos que están en el lado inferior del aditamento de mesa de ingletes (aproximadamente 1/2 vuelta). Además, si es necesario, afloje el botón de suelta del ángulo preajustado y el tornillo de fijación. Alinee la hoja de la sierra montada con ayuda de un transportador de ángulos o una escuadra para lograr el ajuste a 0°. Apriete el tornillo de apriete manual para fijar el ajuste y luego apriete firmemente los tornillos en el lado inferior del aditamento de mesa (Fig. 11).

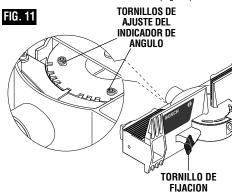

#### **EXTRACCION DE POLVO**

El aditamento de mesa de ingletes está equipado con un orificio para la extracción de polvo. Para utilizar este dispositivo, acople una manguera de aspiración (accesorio opcional) al orificio para polvo y luego acople el extremo opuesto a una aspiradora de taller (Fig. 13).

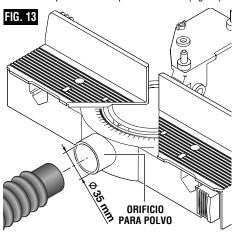

#### ALINEACION DE LA HOJA DE SIERRA A 90° CON EL ADITAMENTO DE MESA DE INGLETES

Si es necesario, la hoja puede realinearse para que esté a 90° respecto a la mesa. Primero, afloje el tornillo de apriete manual. Luego, alinee la hoja de la sierra montada con ayuda de una escuadra. Gire el tornillo de alineación de la hoja en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario al de las agujas del reloj hasta que logre el ajuste a 90° grados. Luego, apriete el tornillo de apriete manual (Fig. 12).





#### Instrucciones de funcionamiento de la sierra

A ADVERTENCIA Desconecte el enchufe de la fuente de energía antes de realizar cualquier ensamblaje o ajuste, o cambiar accesorios. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de arrancar la herramienta accidentalmente.

Al trabajar con la herramienta, nunca la sujete con la mano o con los dedos en el área de la hoja de sierra. Los dedos de la mano de guía deben mantenerse siempre detrás del lomo limitador (Fig. 14).



La herramienta se enciende utilizando el interruptor corredizo ubicado en un lado de la caja del motor. El interruptor puede bloquearse en la posición de encendido, lo cual resulta práctico para realizar operaciones de corte prolongadas.

Y APAGADO

PARA BLOQUEAR EL INTERRUPTOR EN LA POSICION DE ENCENDIDO, deslice el botón del interruptor hacia adelante y presione hacia ADENTRO la parte DELANTERA.

PARA DESBLOQUEAR EL INTERRUPTOR, simplemente oprima y suelte la parte TRASERA del botón. El interruptor está accionado por resorte y saltará de vuelta a su sitio automáticamente

#### DIAL DE VELOCIDAD VARIABLE


La herramienta está equipada con un dial de velocidad variable. La velocidad de carrera de la hoja puede ajustarse durante la operación de corte colocando el dial en cualquiera de los seis números o entre ellos.

Aplicación	Posición
Madera blanda	3 - 6
Madera dura	4 - 6
Plástico	1 - 6

La velocidad de carrera óptima depende del material y debe determinarse haciendo pruebas en materiales similares en cada aplicación.

#### POSICIONAMIENTO DE LA HOJA CONTRA LA PIEZA DE TRABAJO


Nunca aserre con la hoja orientada hacia arriba o en el sentido del cuerpo (Fig. 15).

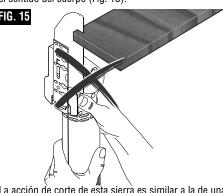

La acción de corte de esta sierrà es similar a la de una sierra de mano.


Coloque la hoja sobre el borde de la pieza de trabajo. La hoja debe sujetarse de manera que forme un ángulo pronunciado con la pieza de trabajo, aproximadamente 60° (Fig. 16A).

Es difícil comenzar a cortar en la superficie plana de una pieza de trabajo (Fig. 16B).

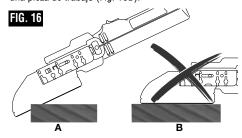


Tire de la hoja a través de la pieza de trabajo, manteniendo un ángulo pronunciado mientras realiza el corte (Fig. 17A).


No comience el corte en el borde trasero ni deje que la punta penetre descendiendo sobre la pieza de trabajo (Fig. 17B).

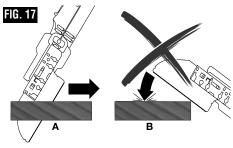

Al aserrar tiras de perfiles, comience a aserrar en el borde, no en un radio (Fig. 18).

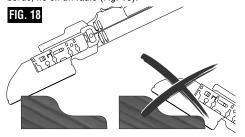

Para asegurarse de que la posición de comienzo para realizar un corte sea precisa, fije con una abrazadera un pedazo de madera a lo largo de la línea de corte y haga el corte a lo largo del borde (Fig. 19).

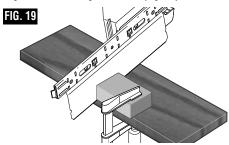

#### **ASERRADO A PULSO**

Una vez que se haya posicionado apropiadamente la hoja, encienda la herramienta y muévala hacia la pieza de trabaio.

Ejerza solamente suficiente presión como para que la hoja corte de manera firme y continua.

No fuerce la herramienta, ya que esto no hará que la sierra corte más rápido; deje que la hoja haga el trabajo.

Asegúrese de que la punta de la hoja de sierra llegue a un espacio libre al otro lado del material.

La trayectoria de corte debe estar despejada de obstáculos, tanto encima como debajo de la pieza de trabajo.

Para evitar que la pieza de trabajo se astille, evite que haya presión en la hoja al final del corte.

Cuando el corte se haya completado, apague inmediatamente la herramienta.

No haga que la hoja de sierra se detenga ejerciendo presión lateral después de apagar la herramienta.

Deje siempre que la herramienta se detenga por completo antes de dejarla en cualquier sitio.

# Instrucciones de funcionamiento de la sierra con el aditamento de mesa de ingletes

A ADVERTENCIA Desconecte el enchufe de la fuente de energía antes de realizar cualquier ensamblaje o ajuste, o cambiar accesorios. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de arrancar la herramienta accidentalmente

A ADVERTENCIA Cuando utilice la herramienta en el aditamento de mesa de ingletes, la hoja nunca debe utilizarse con los dientes orientados hacia arriba. El contacto con la hoja mientras esté utilizándose causará lesiones.

## A ADVERTENCIA No atrape la punta de la hoja durante la operación de corte.

Si la punta de la hoja golpea alguna obstrucción, experimentará retroceso o la hoja se combará.

El uso del aditamento de mesa de ingletes incluido con el juego del modelo 1640VSK permite utilizar la herramienta en posición estacionaria (vea la figura 2).

Mantenga las manos alejadas del área inmediata de corte.

La sierra no debe utilizarse con ningún otro aditamento de mesa de ingletes ni caja de ingletes.

Con el aditamento de mesa de ingletes pueden hacerse cortes a 0°, así como cortes a inglete de cualquier ángulo en la pieza de trabajo. Fije la hoja de sierra con los dientes orientados hacia abajo y el protector de los dientes colocado antes de utilizar la herramienta.

Cuando utilice la sierra con el aditamento de mesa de ingletes, debe utilizar la hoja de sierra de uso general, y no la hoja de corte al ras.

Esta tabla muestra las dimensiones máximas de las piezas de trabajo que se pueden cortar en el aditamento de mesa de ingletes utilizando la hoja de uso general.

<sub>0°</sub> Angulo de	inglete <sub>45°</sub>
Altura de la pieza	Altura de la pieza
de trabajo	de trabajo
12 mm à 92 mm	12 mm à 92 mm
Anchura de la pieza de trabajo 12 mm à 70 mm	Anchura de la pieza de trabajo 12 mm à 45 mm

**Ejemplo:** La pieza de trabajo puede tener una altura de 12 mm y su anchura puede ser de 70 mm como máximo (para un ángulo de inglete de 0°).

Generalmente, la moldura de cornisa más ancha que puede cortarse en el aditamento de mesa de ingletes es de 70 mm a 0° y de 57 mm a 45°.


#### AJUSTE DEL ANGULO DE INGLETE

Afloje el tornillo de fijación (Fig. 20).

Oprima y mantenga oprimido el botón de suelta del ángulo preajustado y la mesa giratoria podrá girarse hasta el ángulo deseado.

Pueden ajustarse ángulos de -46° a +46°. Los topes preaiustados facilitan el aiuste rápido de los ángulos comunes (15°, 22.5°, 30° y 45°).

El ángulo deseado puede leerse en la escala de ángulos. Apriete siempre el tornillo de fijación para sujetar firmemente el ajuste.

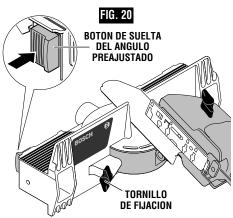


Coloque la pieza de trabajo en posición horizontal sobre el aditamento de mesa de ingletes y contra el tope-guía. Al cortar molduras que tengan entrantes en la parte trasera que sobrepasen la parte ENTRANTE superior del tope-guía, coloque la parte delantera de la pieza de trabajo contra el tope-guía para asegurarse de lograr el mejor corte.



#### FIJACION DE LA PIEZA DE TRABAJO **USANDOUNA ABRAZADERA**

Fije firmemente la pieza de trabajo contra el tope-guía con la abrazadera especial para la pieza de trabajo incluida con el juego del modelo 1640VSK (Fig. 22).

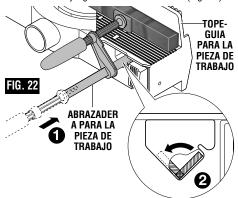

La altura del punto de fijación con abrazadera puede ajustarse al tamaño de la pieza de trabajo pivotando la abrazadera para la pieza de trabajo. La abrazadera para la pieza de trabajo puede montarse en cualquiera de los dos lados del aditamento de mesa de ingletes.

## A PRECAUCION

Para evitar que la pieza de trabajo se dañe, debe sujetarse

con abrazaderas un pedazo de madera de desecho entre la abrazadera para la pieza de trabajo y la pieza de trabajo.

## ASERRADO EN EL ADITAMENTO DE MESA DE INGLETES

Quite de la hoja el protector de los dientes de la hoja de sierra y encienda la herramienta.

Sujete la herramienta en el área del interruptor de encendido y apagado durante todo el proceso de aserrado. Baje la hoja hasta la pieza de trabajo y aserre lentamente a través de la pieza de trabajo con una presión uniforme.

Para evitar que la pieza de trabajo se astille, al final del corte evite ejercer presión sobre la hoja de sierra.

Apague la herramienta después de cada corte.

#### **CONSEJOS**

- Los siguientes consejos influyen en los resultados de la operación de corte y en la calidad del corte.
- El ángulo en el que se posiciona la pieza de trabajo. Asegúrese de que el aditamento de mesa de ingletes esté limpio y no tenga serrín.
- Asegúrese de que toda moldura grande que tenga un entrante en su lado trasero esté posicionada de manera que la parte delantera de la moldura esté contra el tope-guía
- Fije con abrazaderas la pieza de trabajo de manera adecuada.
- El tipo de material que se esté cortando.

#### **FACTORES QUE AFECTAN AL CORTE**

- Lo afilada que esté la hoja de sierra.
- La velocidad de corte.
- El ajuste preciso del indicador de ángulo.
- El ajuste preciso del ángulo de inglete.
- La alineación correcta de la sierra en el soporte
- Los dientes por pulgada de la hoja de sierra.
- La velocidad de avance de la hoja de sierra.

## **Mantenimiento**

#### Servicio

**A** ADVERTENCIA

El mantenimiento preventivo realizado por personal no

autorizado pude dar lugar a la colocación incorrecta de cables y componentes internos que podría constituir un peligro serio. Recomendamos que todo el servicio de las herramientas sea realizado por un Centro de servicio de fábrica Bosch o por una Estación de servicio Bosch autorizada.

#### **LUBRICACION DE LAS HERRAMIENTAS**

Su herramienta Bosch ha sido lubricada adecuadamente y está lista para la utilización. Se recomienda que las herramientas con engranajes se vuelvan a engrasar con un lubricante especial para engranajes en cada cambio de escobillas.

#### LUBRICACION DE LAS GUIAS DE LA HOJA

Las guías de la hoja se lubrican en la fábrica. En caso de que sea necesario volver a lubricarlas, puede aplicarse una pequeña cantidad de grasa de aceite mineral ligero.

#### **ESCOBILLAS DE CARBÓN**

Las escobillas y el conmutador de la herramienta han sido diseñados para muchas horas de servicio fiable. Para mantener un rendimiento óptimo del motor, recomendamos que cada dos a seis meses se examinen las escobillas. Sólo se deben usar escobillas de repuesto Bosch genuinas diseñadas específicamente para su herramienta.

#### **RODAMIENTOS**

Después de 300-400 horas de funcionamiento, o después de cada segundo cambio de escobillas, los rodamientos deben cambiarse en un Centro de servicio de fábrica Bosch o en una Estación de servicio Bosch autorizada. Los rodamientos que se vuelven ruidosos (debido a la pesada carga o al corte de materiales muy abrasivos) deben ser sustituidos inmediatamente para evitar el sobrecalentamiento o el fallo del motor.

#### Limpieza

**A** ADVERTENCIA

Para evitar accidentes desconecte siempre la herra-

mienta de la fuente de energía antes de la limpieza o de la realización de cualquier mantenimiento. La herramienta se puede limpiar más eficazmente con aire comprimido seco. Use gafas de seguridad siempre que limpie herramientas con aire comprimido.

Las aberturas de ventilación y las palancas de interruptor deben mantenerse limpias y libres de materias extrañas. No intente limpiar introduciendo objetos puntiagudos a través de las aberturas.

A PRECAUCION disolventes dañan las piezas de

plástico. Algunos de estos son: gasolina, tetracloruro de carbono, disolventes de limpieza clorados, amoníaco y detergentes domésticos que contienen amoníaco.

Si es necesario un cordón de A ADVERTENCIA extensión, se debe usar un cordón con conductores de tamaño adecuado que sea capaz de transportar la corriente necesaria para la herramienta. Esto evitará caídas de tensión excesivas, pérdida de potencia o recalentamiento. Las herramientas conectadas a tierra deben usar cordones de extensión de 3 hilos que tengan enchufes de 3 terminales y receptáculos para 3 terminales.

NOTA: Cuanto más pequeño es el número de calibre, más grueso es el cordón.

#### TAMAÑOS RECOMENDADOS DE CORDONES DE EXTENSION HERRAMIENTAS DE 120 V CORRIENTE ALTERNA

Capacidad	Tamaño del cordón en A.W.G.				Tamaños del cable en mm²			
nominal en amperios de la herramienta	Longi <b>25</b>	tud del d <b>50</b>	ordón e <b>100</b>	n pies <b>150</b>	Longitu 15	d del c	ordón e <b>60</b>	n metros <b>120</b>
3-6	18	16	16	14	.75	.75	1.5	2.5
6-8	18	16	14	12	.75	1.0	2.5	4.0
8-10	18	16	14	12	.75	1.0	2.5	4.0
10-12	16	16	14	12	1.0	2.5	4.0	_
12-16	14	12	_	_	-	_	_	_

## **Accesorios**



Hoja de sierra de corte al ras Diente fino\*



Estuche de transporte\*\* (Modelo 1640VSK solamente)



Hoja de sierra de uso general Diente fino\* Diente grueso\*



Manguera de aspiración\*\*



Aditamento de mesa de ingletes\*\* (Modelo 1640VSK solamente)

(\* = equipo estándar)

(\*\* = accesorios opcionales)

#### LIMITED WARRANTY OF BOSCH PORTABLE AND BENCHTOP POWER TOOLS

Robert Bosch Tool Corporation ("Seller") warrants to the original purchaser only, that all BOSCH portable and benchtop power tools will be free from defects in material or workmanship for a period of one year from date of purchase. SELLER'S SOLE OBLIGATION AND YOUR EXCLUSIVE REMEDY under this Limited Warranty and, to the extent permitted by law, any warranty or condition implied by law, shall be the repair or replacement of parts, without charge, which are defective in material or workmanship and which have not been misused, carelessly handled, or misrepaired by persons other than Seller or Authorized Service Station. To make a claim under this Limited Warranty, you must return the complete portable or benchtop power tool product, transportation prepaid, to any BOSCH Factory Service Center or Authorized Service Station. For Authorized BOSCH Power Tool Service Stations, please refer to your phone directory.

THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT APPLY TO ACCESSORY ITEMS SUCH AS CIRCULAR SAW BLADES, DRILL BITS, ROUTER BITS, JIGSAW BLADES, SANDING BELTS, GRINDING WHEELS AND OTHER RELATED ITEMS.

ANY IMPLIED WARRANTIES SHALL BE LIMITED IN DURATION TO ONE YEAR FROM DATE OF PURCHASE. SOME STATES IN THE U.S., SOME CANADIAN PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU!

IN NO EVENT SHALL SELLER BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LIABILITY FOR LOSS OF PROFITS) ARISING FROM THE SALE OR USE OF THIS PRODUCT. SOME STATES IN THE U.S. AND SOME CANADIAN PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE IN THE U.S., PROVINCE TO PROVINCE IN CANADA AND FROM COUNTRY TO COUNTRY.

THIS LIMITED WARRANTY APPLIES ONLY TO PORTABLE AND BENCHTOP ELECTRIC TOOLS SOLD WITHIN THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA AND THE COMMONWEALTH OF PUERTO RICO. FOR WARRANTY COVERAGE WITHIN OTHER COUNTRIES, CONTACT YOUR LOCAL BOSCH DEALER OR IMPORTER.

#### GARANTIE LIMITÉE DES OUTILS ÉLECTRIQUES PORTATIFS ET D'ÉTABLI BOSCH

Robert Bosch Tool Corporation (le « vendeur ») garantit à l'acheteur initial seulement que tous les outils électriques portatifs et d'établi BOSCH seront exempts de vices de materiaux ou d'exécution pendant une période d'un an depuis la date d'achat. LA SEULE OBLIGATION DU VENDEUR ET LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR sous la présente garantie limitée, et en autant que la loi le permette sous toute garantie ou condition implicite qui en découlerait, sera l'obligation de remplacer ou réparer gratuitement les pièces défectueuses matériellement ou comme fabrication, pourvu que lesdites défectuosités ne soient pas attribuables à un usage abusif ou à quelque réparation bricolée par quelqu'un d'autre que le vendeur ou le personnel d'une station-service agréée. Pour présenter une réclamation en vertu de cette garantie limitée, vous devez renvoyer l'outil électrique portatif ou d'établi complet, port payé, à tout centre de service agréé ou centre de service usine. Veuillez consulter votre annuaire téléphonique pour les affersesses.

LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX ACCESSOIRES TELS QUE LAMES DE SCIES CIRCULAIRES, MÈCHES DE PERCEUSES, FERS DE TOUPIES, LAMES DE SCIES SAUTEUSES, COURROIES DE PONÇAGE, MEULES ET AUTRES ARTICLES DU GENRE.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE SERA LIMITÉE COMME DURÉE À UN AN À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT. CERTAINS ÉTATS AMÉRICAINS, CERTAINES PROVINCES CANADIENNES N'ADMETTANT PAS LE PRINCIPE DE LA LIMITATION DE LA DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES, IL EST POSSIBLE QUE LES LIMITATIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOTRE CAS.

EN AUCUN CAS LE VENDEUR NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DES INCIDENTS OU DOMMAGES INDIRECTS (INCLUANT, MAIS NE SE LIMITANT PAS AUX PERTES DE PROFITS) CONSÉCUTIFS À LA VENTE OU L'USAGE DE CE PRODUIT. CERTAINS ÉTATS AMÉRICAINS ET CERTAINES PROVINCES CANADIENNES N'ADMETTANT PAS LE PRINCIPE DE LA LIMITATION NI L'EXCLUSION DES DOMMAGES INDIRECTS ET CONSÉQUENTIELS, IL EST POSSIBLE QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOTRE CAS.

LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS ACCORDE DES DROITS BIEN DÉTERMINÉS, Y COMPRIS POSSIBLEMENT CERTAINS DROITS VARIABLES DANS LES DIFFÉRENTS ÉTATS AMÉRICAINS, PROVINCES CANADIENNES.

CETTE GARANTIE LIMITÉE NE S'APPLIQUE QU'AUX OUTILS ÉLECTRIQUES PORTATIFS ET D'ÉTABLI VENDUS AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, AU CANADA ET AU COMMONWEALTH DE PORTO RICO.POUR COUVERTURE DE GARANTIE DANS LES AUTRES PAYS, CONTACTEZ VOTRE IMPORTATEUR DU REVENDEUR BOSCH LOCAL.

#### GARANTIA LIMITADA PARA HERRAMIENTAS MECANICAS PORTATILES Y PARA TABLERO DE BANCO BOSCH

Robert Bosch Tool Corporation ("el Vendedor") garantiza, únicamente al comprador original, que todas las herramientas mecánicas portátiles y para tablero de banco BOSCH estarán libres de defectos de material o de fabricación durante un periodo de un año a partir de la fecha de compra. LA UNICA OBLIGACION DEL VENDEDOR Y EL RECURSO EXCLUSIVO QUE USTED TIENE bajo esta Garantia Limitada y, hasta donde la ley lo permita, bajo cualquier garantía o condición implícita por ley, consistirá en la reparación o sustitución sin costo de las piezas que presenten defectos de material o de fabricación y que no hayan sido utilizadas incorrectamente, manejadas descuidadamente o reparadas incorrectamente por personas que no sean el Vendedor o una Estación de servicio autorizada. Para efectura una reclamación bajo esta Garantia Limitada, usted debe devolver el producto, que consiste en la herramienta mecánica portátil o para tablero de banco completa, con el transporte pagado, a cualquier Centro de servicio de fábrica o Estación de servicio autorizada. Para Estaciones de servicio autorizadas de herramientas mecánicas BOSCH, por favor. consulte el director to telefónico.

ESTA GARANTIA LIMITADA NO SE APLICA A ARTICULOS ACCESORIOS TALES COMO HOJAS PARA SIERRAS CIRCULARES, BROCAS PARA TALADROS, BROCAS PARA FRESADORAS, HOJAS PARA SIERRAS DE VAIVEN, CORREAS PARA LIJAR, RUEDAS DE AMOLAR Y OTROS ARTICULOS RELACIONADOS.

TODAS LAS GARANTIAS IMPLICITAS TENDRAN UNA DURACION LIMITADA A UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. ALGUNOS ESTADOS DE LOS EE.UU., ALGUNAS PROVINCIAS CANADIENSES NO PERMITEN LIMITACIONES EN CUANTO A LA DURACION DE UNA GARANTIA IMPLICITA, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LA LIMITACION ANTERIOR NO SEA APLICABLE EN EL CASO DE USTED.

EL VENDEDOR NO SERA RESPONSABLE EN NINGUN CASO DE NINGUN DAÑO INCIDENTAL O EMERGENTE (INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A RESPONSABILIDAD POR PERDIDA DE BENEFICIOS) QUE SE PRODUZCA COMO CONSECUENCIA DE LA VENTA O UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO. ALGUNOS ESTADOS DE LOS ELJU. Y ALGUNAS PROVINCIAS CANADIENSES NO PERMITEN LA EXCLUSION O LIMITACION DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O EMERGENTES, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LA LIMITACION O EXCLUSION ANTERIOR NO SEA APLICABLE EN EL CASO DE USTED.

ESTA GARANTIA LIMITADA LE CONFIERE A USTED DERECHOS LEGALES ESPECIFICOS Y ES POSIBLE QUE USTED TAMBIEN TENGA OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE ESTADO A ESTADO EN LOS EE.UU., DE PROVINCIA A PROVINCIA EN CANADA.

ESTA GARANTIA LIMITADA SE APLICA SOLAMENTE A HERRAMIENTAS ELECTRICAS PORTATILES Y PARA TABLERO DE BANCO VENDIDAS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, CANADA Y EL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO. PARA COBERTURA DE GARANTIA EN OTROS PAÍSES, PONGASE EN CONTACTO CON SU DISTRIBUIDOR O IMPORTADOR LOCAL DE BOSCH.

© Robert Bosch Tool Corporation 1800 W. Central Road Mt. Prospect, IL 60056 -2230 Exportado por: Robert Bosch Tool Corporation Mt. Prospect, IL 60056 -2230, E.U.A. Importado en México por: Robert Bosch, S.A. de C.V., Calle Robert Bosch No. 405, Zona Industrial, Toluca, Edo. de México, C.P. 50070, Tel. (722) 2792300

2 609 931 801 1/03 Printed in Switzerland